

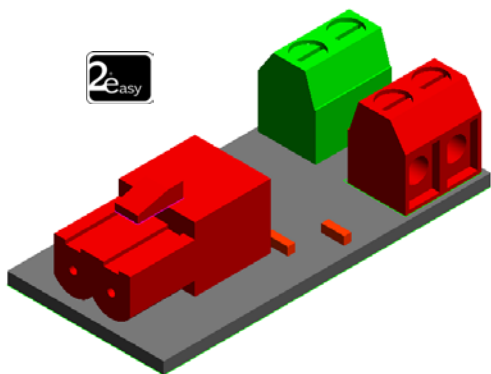


# XIB

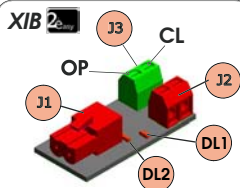

# FAAC

## ИНТЕРФЕЙС BUS XIB

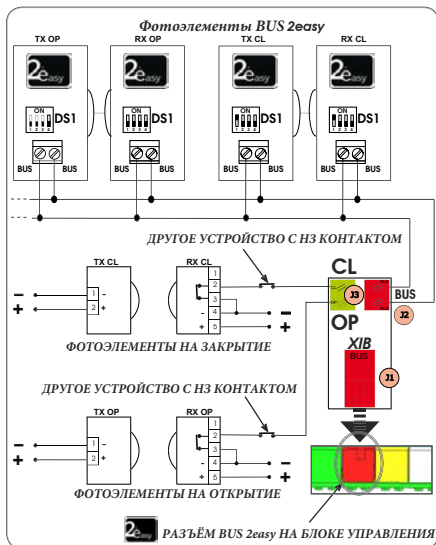

J1 (КРАСНЫЙ)	Разъём для подключения интерфейса XIB к блоку управления
J2 (КРАСНЫЙ)	Разъём для подключения устройств BUS 2easy
J3 CL (ЗЕЛЁНЫЙ)	Разъём подключения устройств безопасности на закрытие с НЗ контактом
J3 OP (ЗЕЛЁНЫЙ)	Разъём подключения устройств безопасности на открытие с НЗ контактом
DL1	Индикатор диагностики устройств на открытие (см. таблицу)
DL2	Индикатор диагностики устройств на закрытие (см. таблицу)



**НИКОГДА** не устанавливайте Dip-переключатели на фотоэлементах подключённых к колодке J2, как показано на рисунке



(\* ) Если один из выходов OP или CL колодки J3 не используется, то данный вход необходимо подключить на контакт "-" блока управления

## ДИАГНОСТИКА

	ВЫКЛ	МЕДЛЕННО МОРГАЕТ (КАЖДЫЕ 5 СЕКУНД)	ВКЛ	БЫСТРО МОРГАЕТ (КАЖДЫЕ 0,5 СЕКУНД)	ИНЫЕ МОРГАНИЯ "DL1" И "DL2"
DL1	"XIB" интерфейс сломан или на него не подаётся питание	Контакт J3 OP открыт; фотоэлементы неисправны, не отцентрированы, не подключены (*)	ВСЁ ХОРОШО	Dip-переключатели на фотоэлементах BUS 2easy установлены: <b>OFF; ON; ON; ON</b> используйте другую конфигурацию	Интерфейс "XIB" не подключен к блоку управления
DL2	"XIB" интерфейс сломан или на него не подаётся питание	Контакт J3 CL открыт; фотоэлементы неисправны, не отцентрированы, не подключены (*)	ВСЁ ХОРОШО	Dip-переключатели на фотоэлементах BUS 2easy установлены: <b>ON; ON; ON; OFF</b> используйте другую конфигурацию	<b>ПОДКЛЮЧИТЕ ИНТЕРФЕЙС К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ</b>