


\* размеры рекомендуемые

Основные моменты:

1. Перед заливкой бетона подготовить песчаную подсыпку
2. Столбы возводить на единой бетонной ленте.
3. Закладные мет. трубы бетонировать на глубину промерзания грунта. (1600мм для Самарской области)
4. Пространство между трубой и кирпичем заполнять цементным раствором.

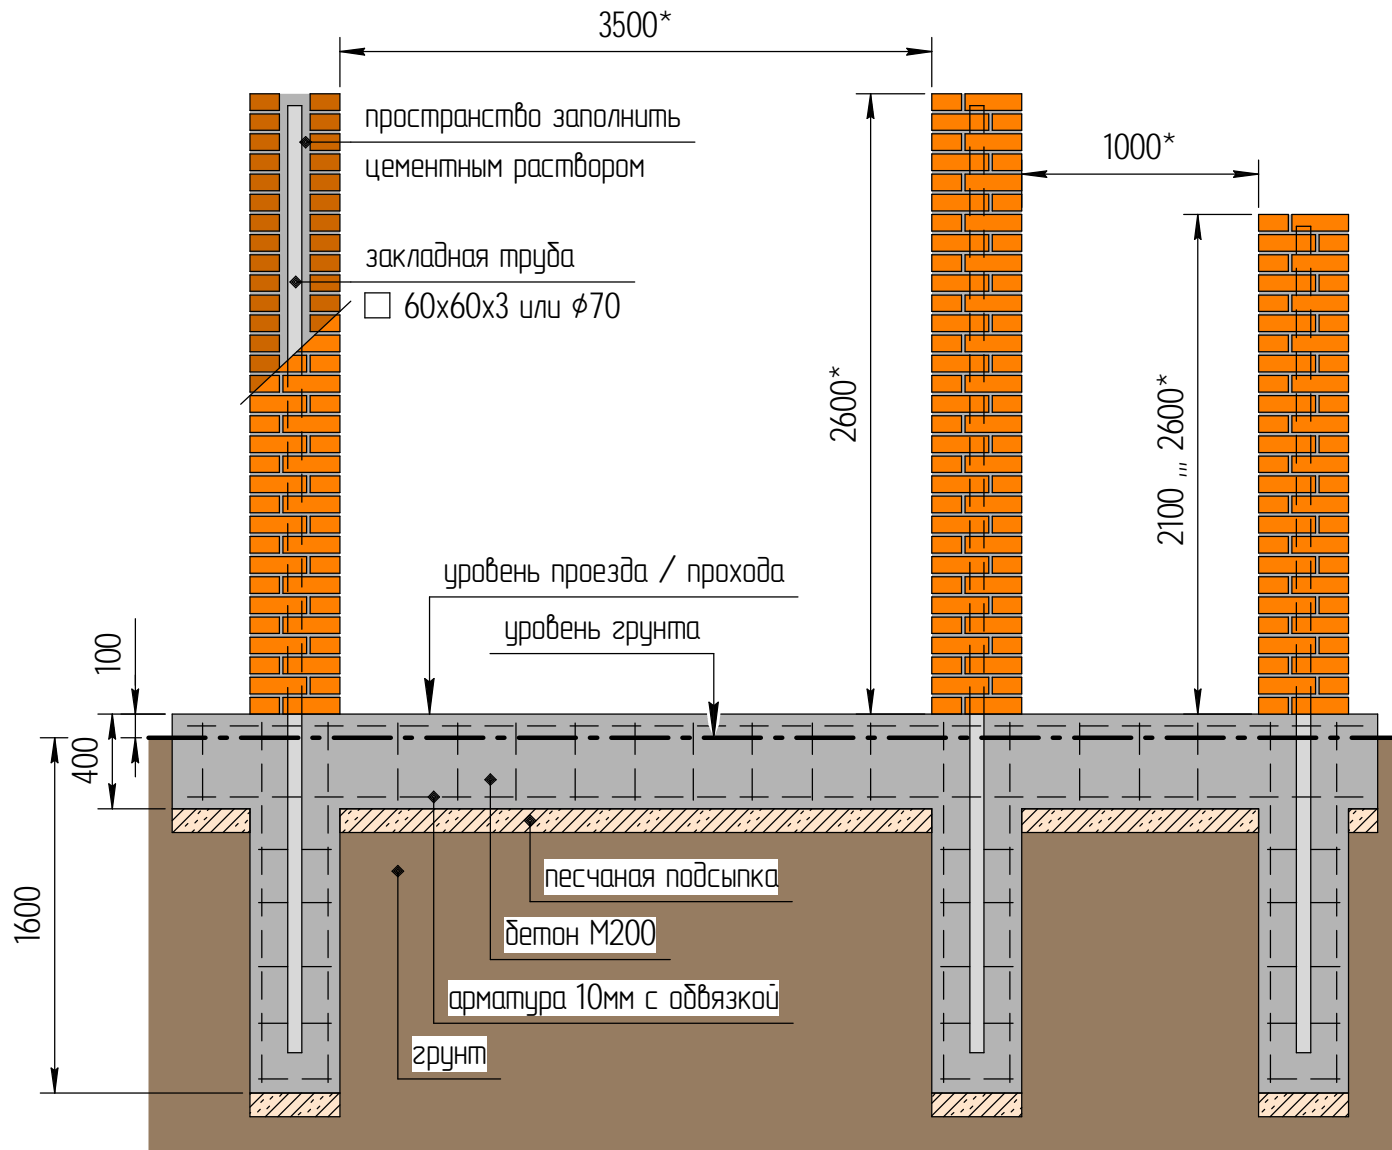

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подл.	Дата

Рекомендации по возведению столбов ограждения  
под рулонные ворота и калитку

Лист