



Инструкция по установке рольставен и рулонных ворот в накладку

С помощью данной инструкции вы можете самостоятельно установить рольставни или рулонные ворота накладным вариантом монтажа

Необходимые инструменты


- Дрель или перфоратор
- Шуруповерт, отвертки, молоток
- Сверла под размер и материал для отверстий под крепление направляющих и короба
- Сверло 12 мм по металлу для сверления торцевых крышек
- УШМ или ножовка по металлу (при необходимости укоротить направляющие)
- 2 стремянки или строительные леса
- Рулетка
- Уровень
- Карандаш, фломастер
- Второй человек в качестве помощника

Порядок действий

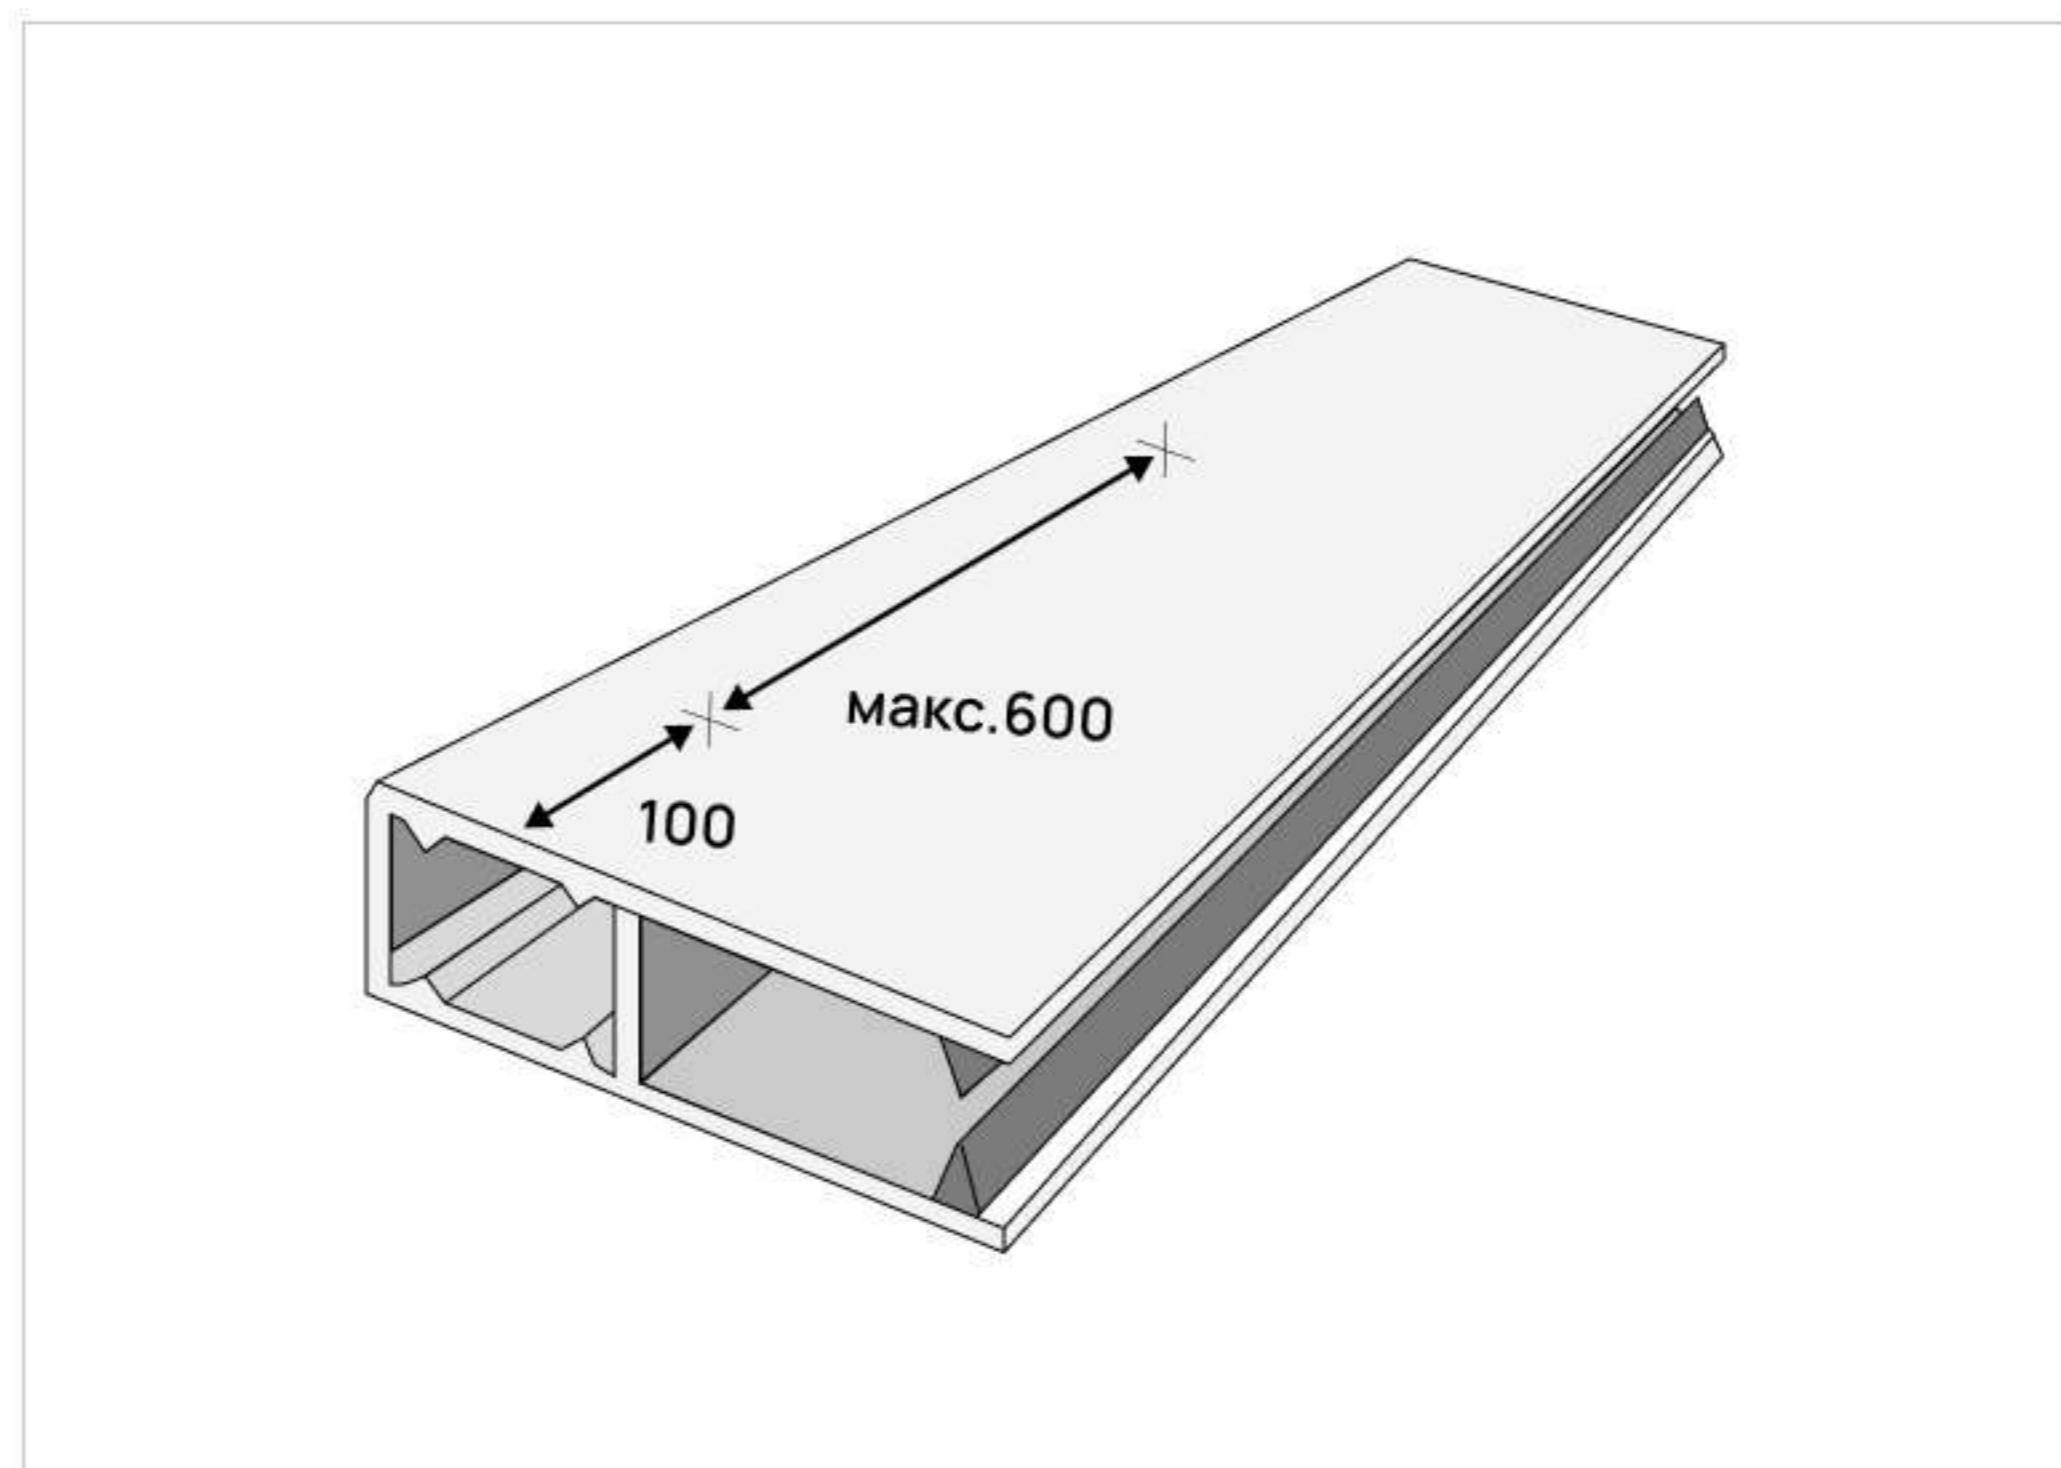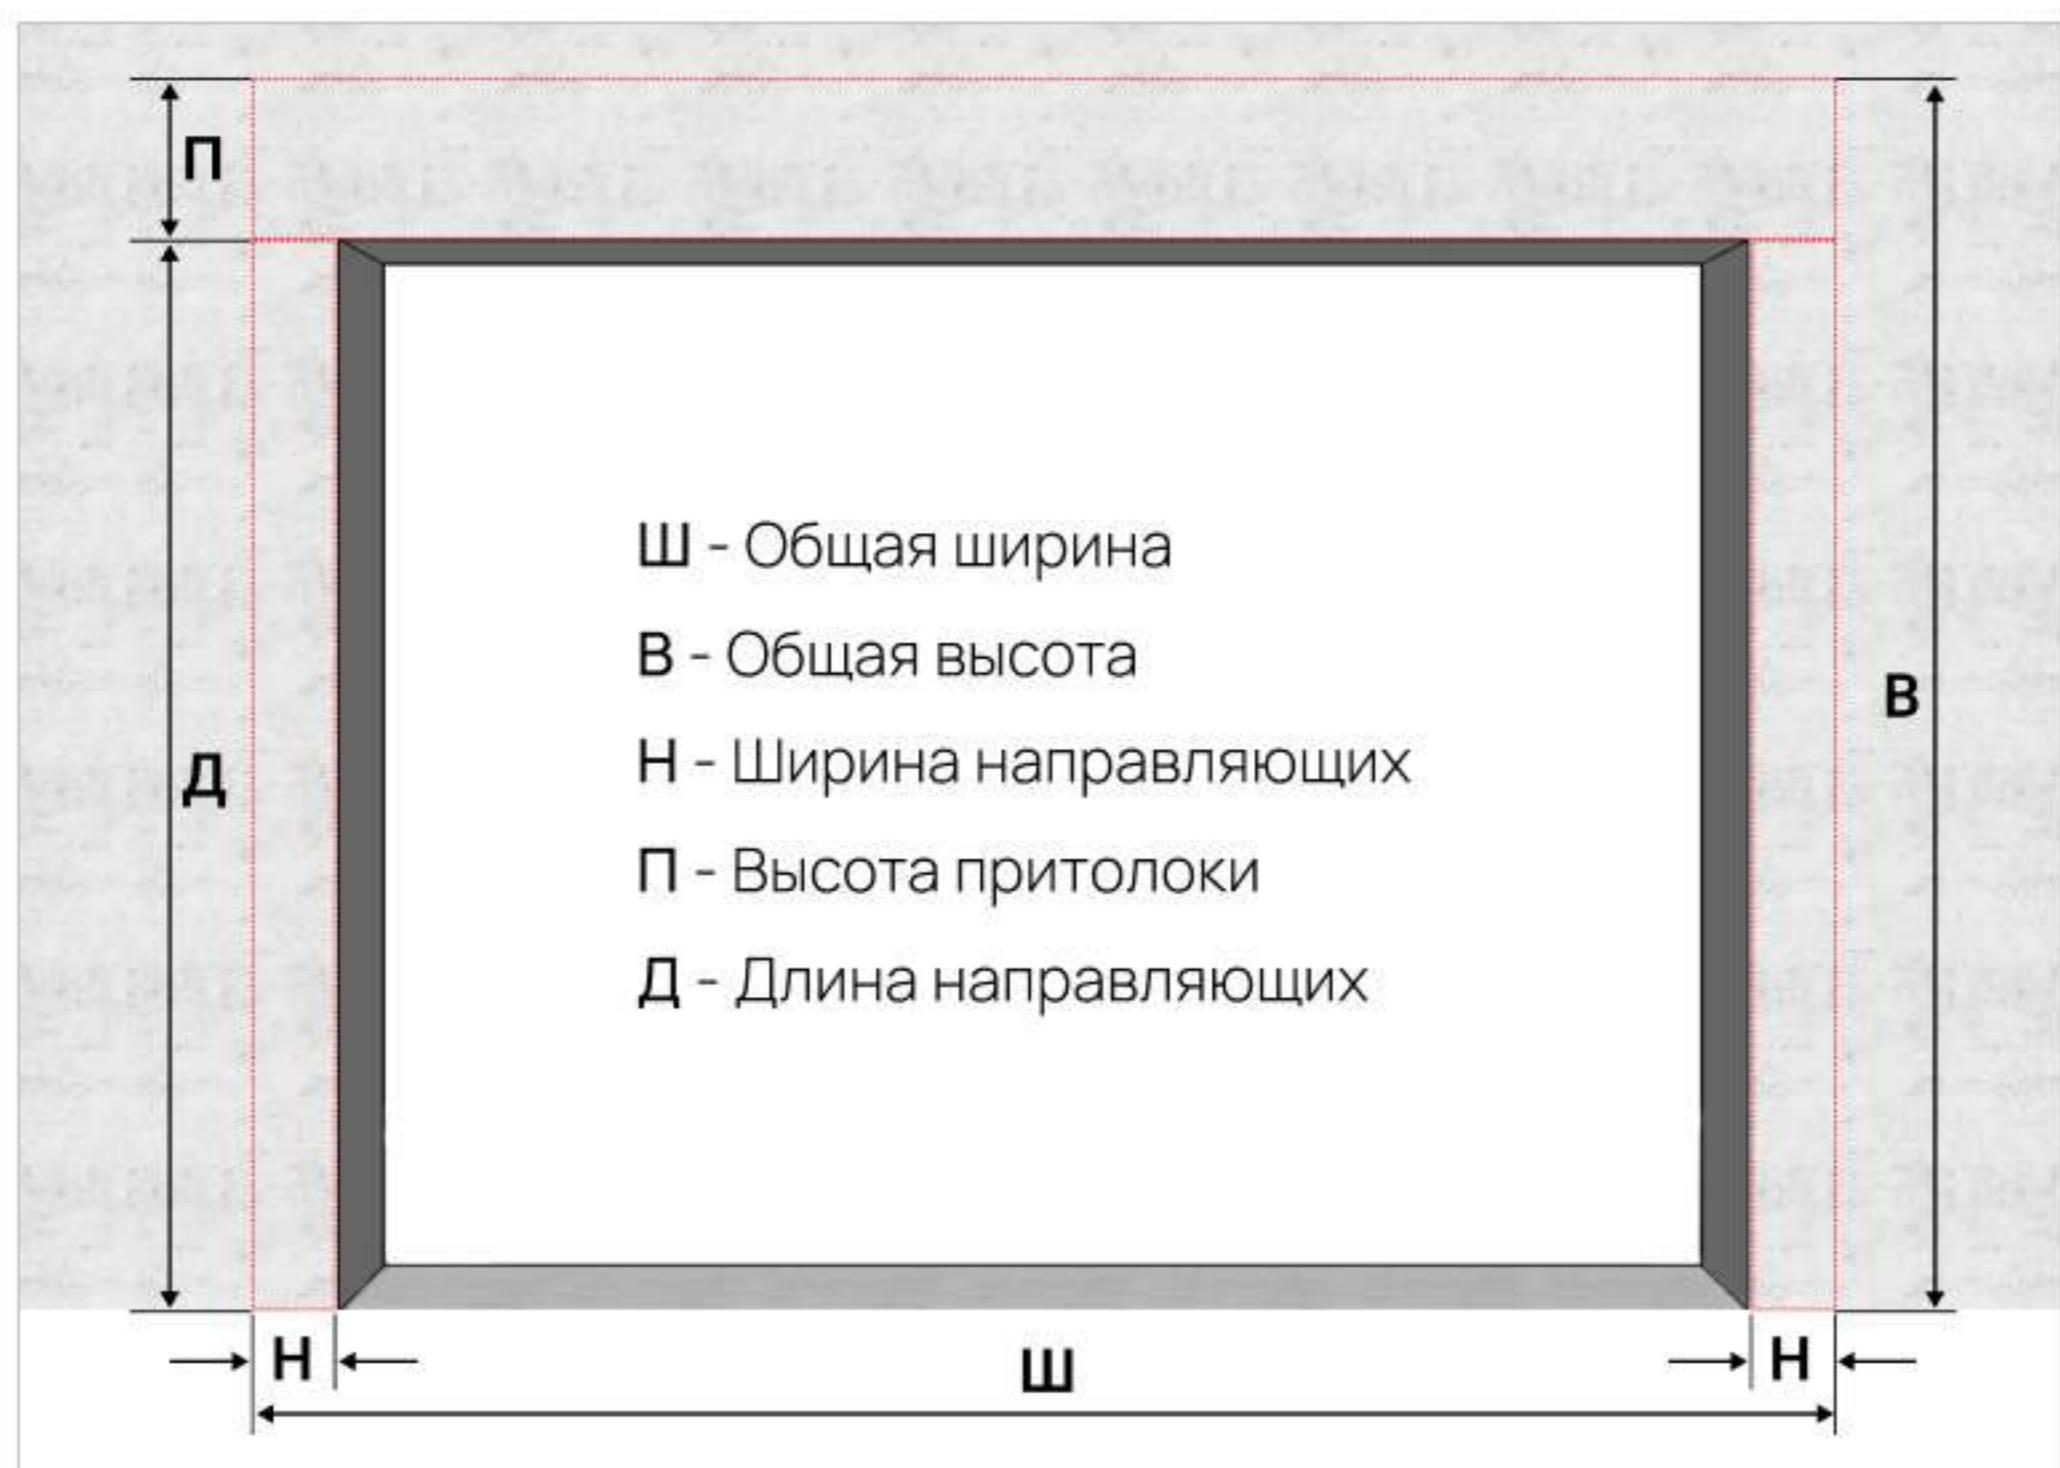


1. Внимательно снимите все необходимые замеры перед началом установки рулонных ворот


2. Просверлите торцевые отверстия. Они должны находиться на расстоянии около 100 мм от края. Максимальное расстояние между отверстиями 600 мм

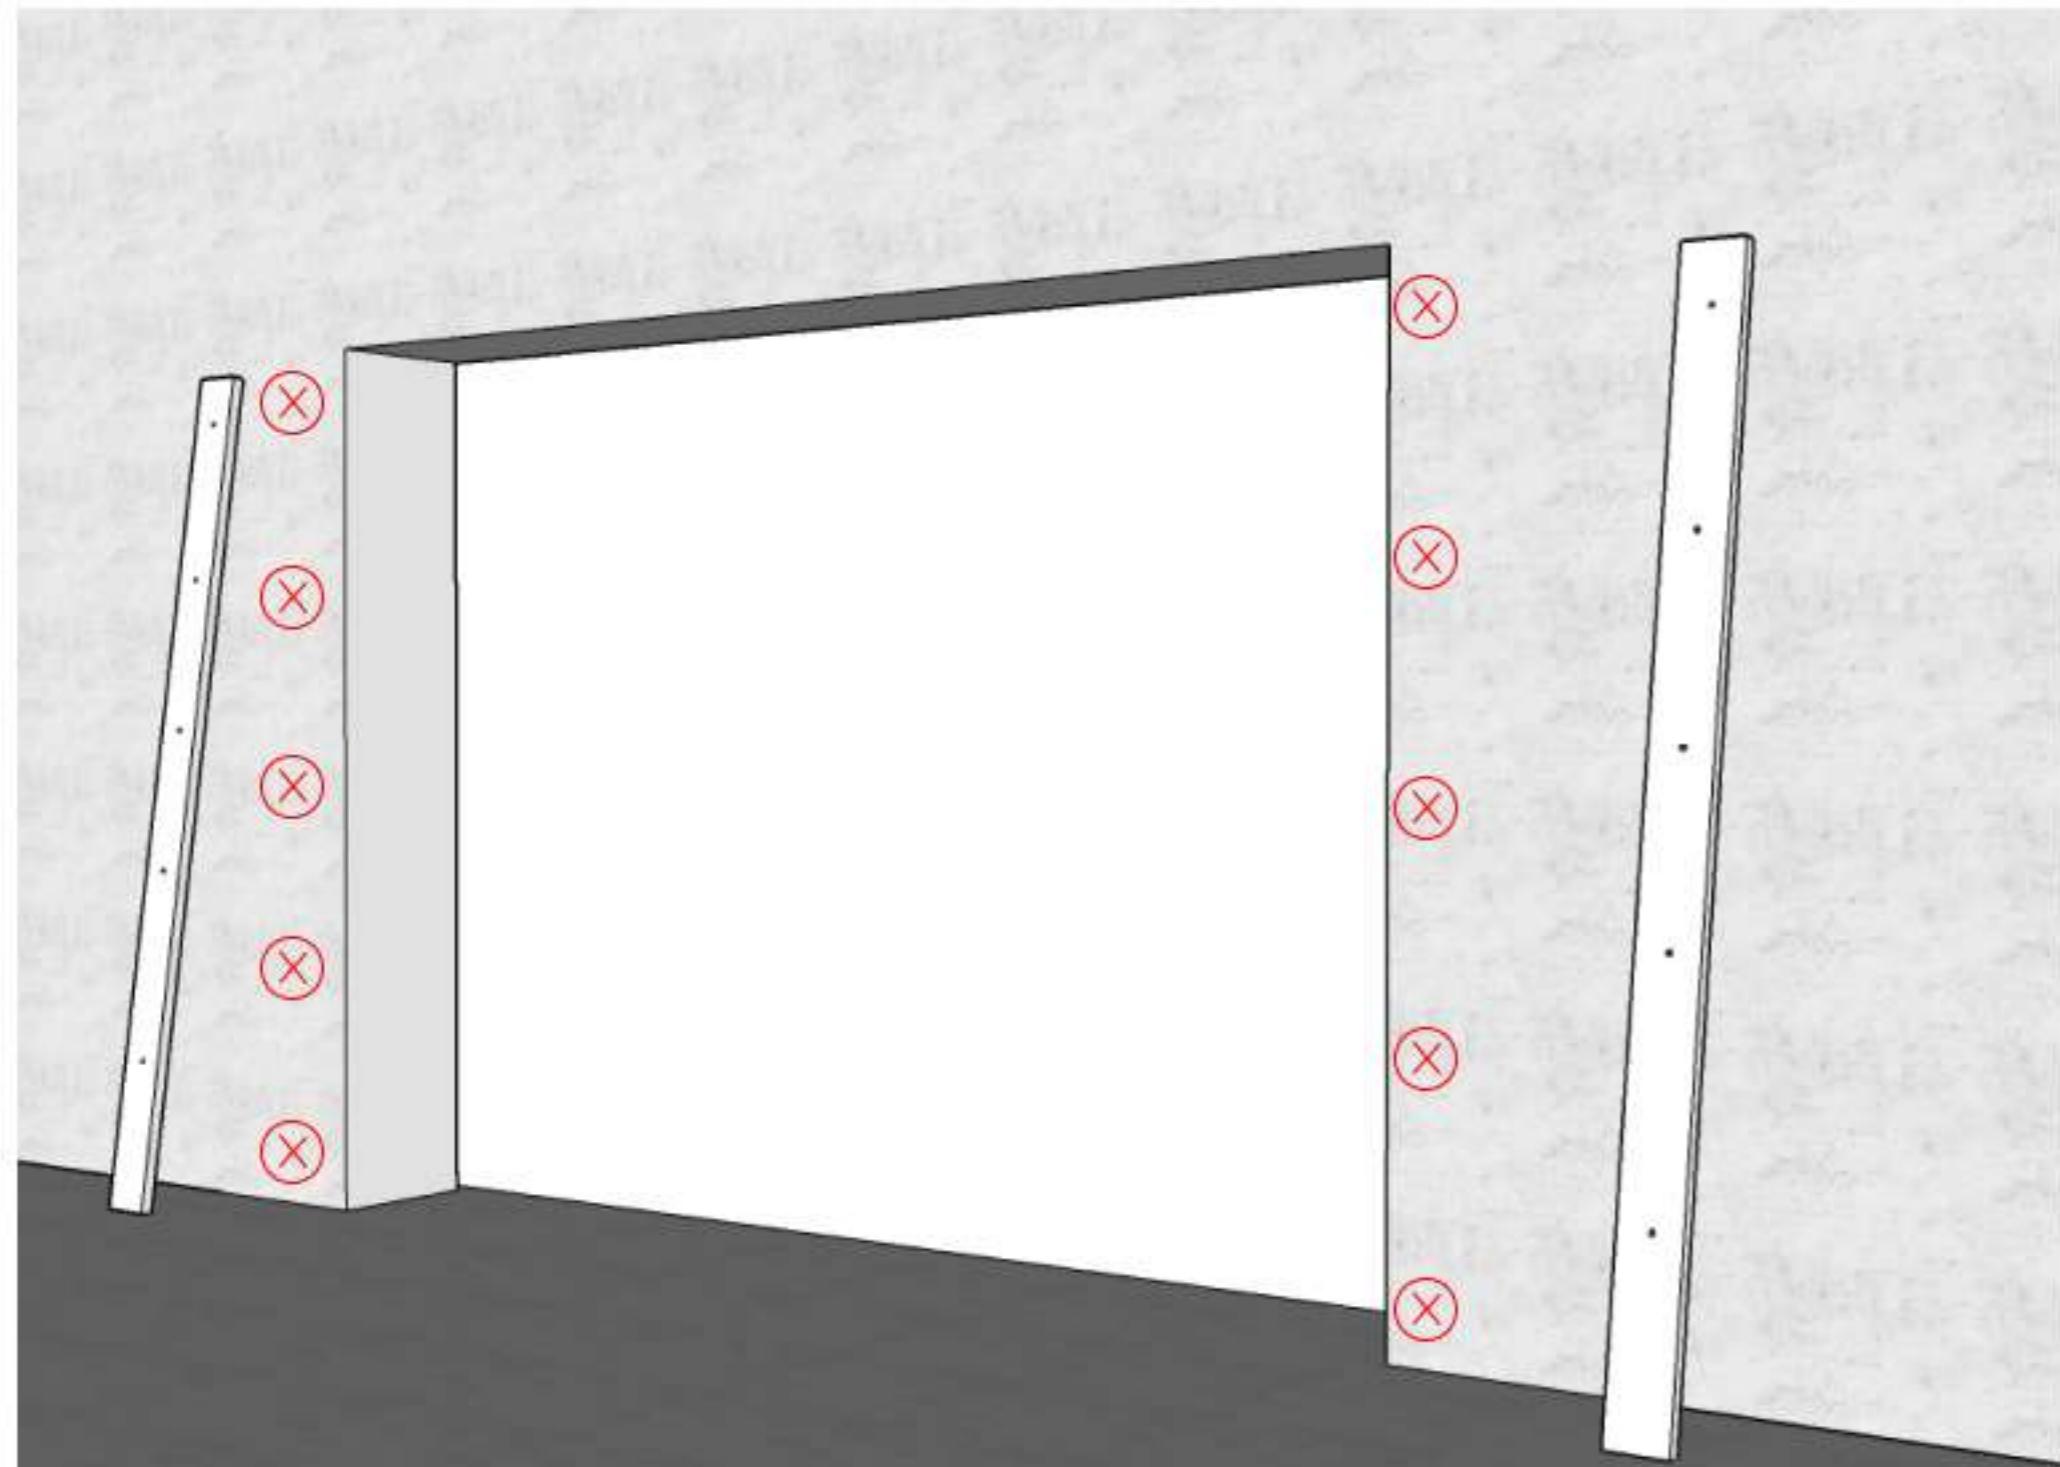


3. Перенесите предварительно просверленные отверстия с направляющих на стену

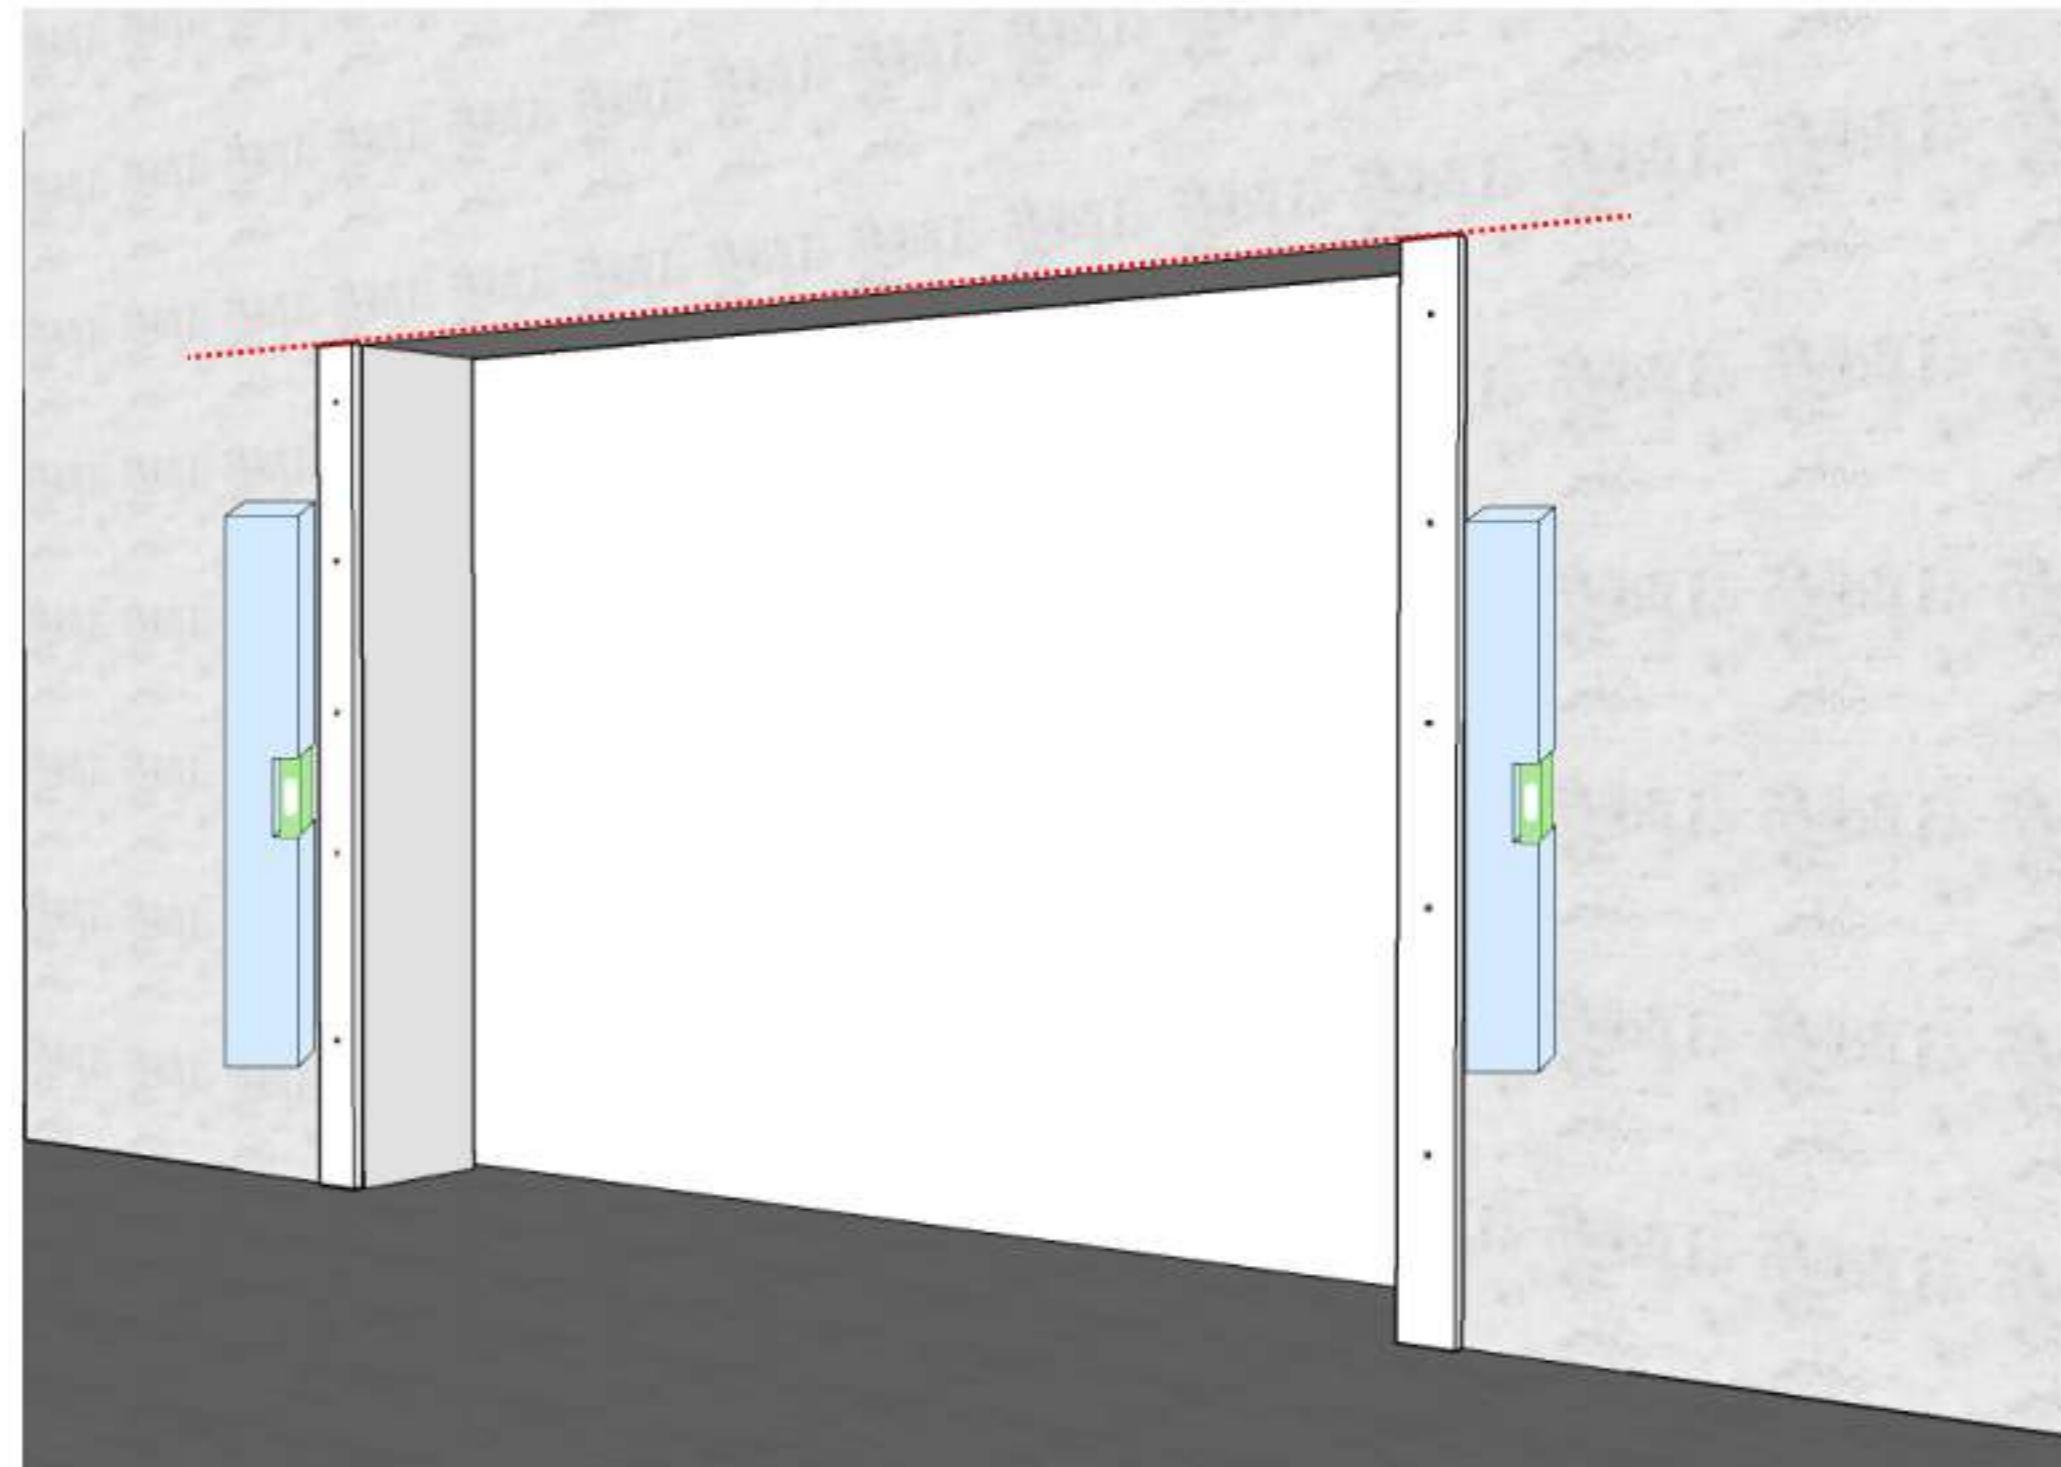


4. Прикрепите направляющие к стене. Соблюдайте осторожность при установке и проверяйте уровнем вертикаль и горизонталь

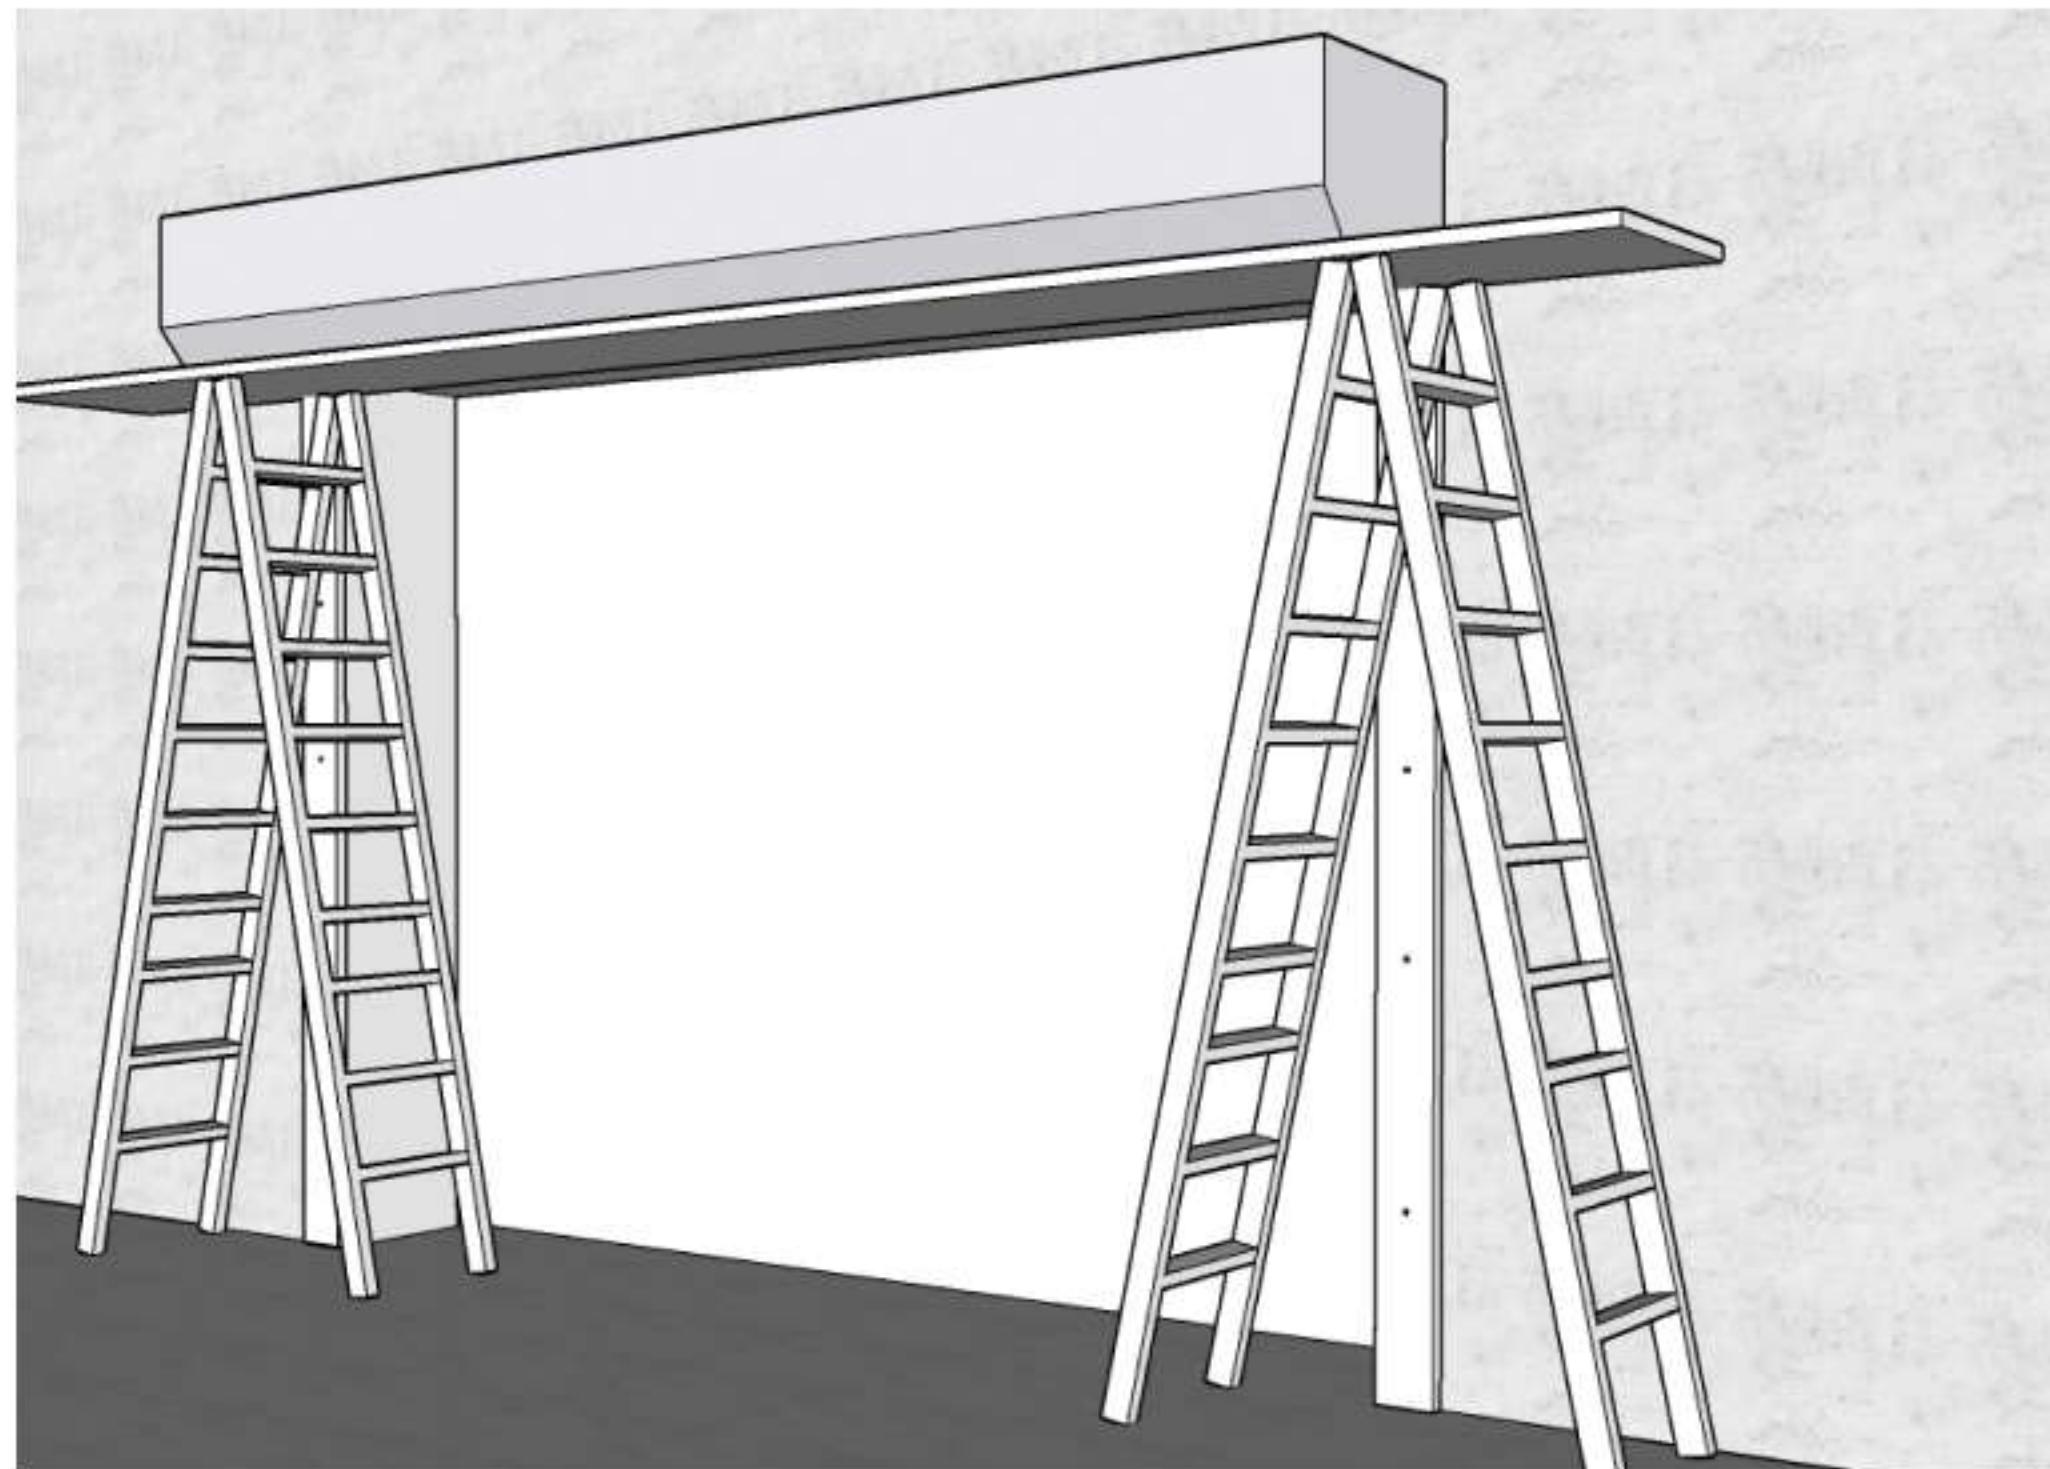


5. Постройте устойчивую монтажную площадку с помощью стремянок и деревянного бруса. Поднимите рулонные ворота на брус и установите короб в сборе

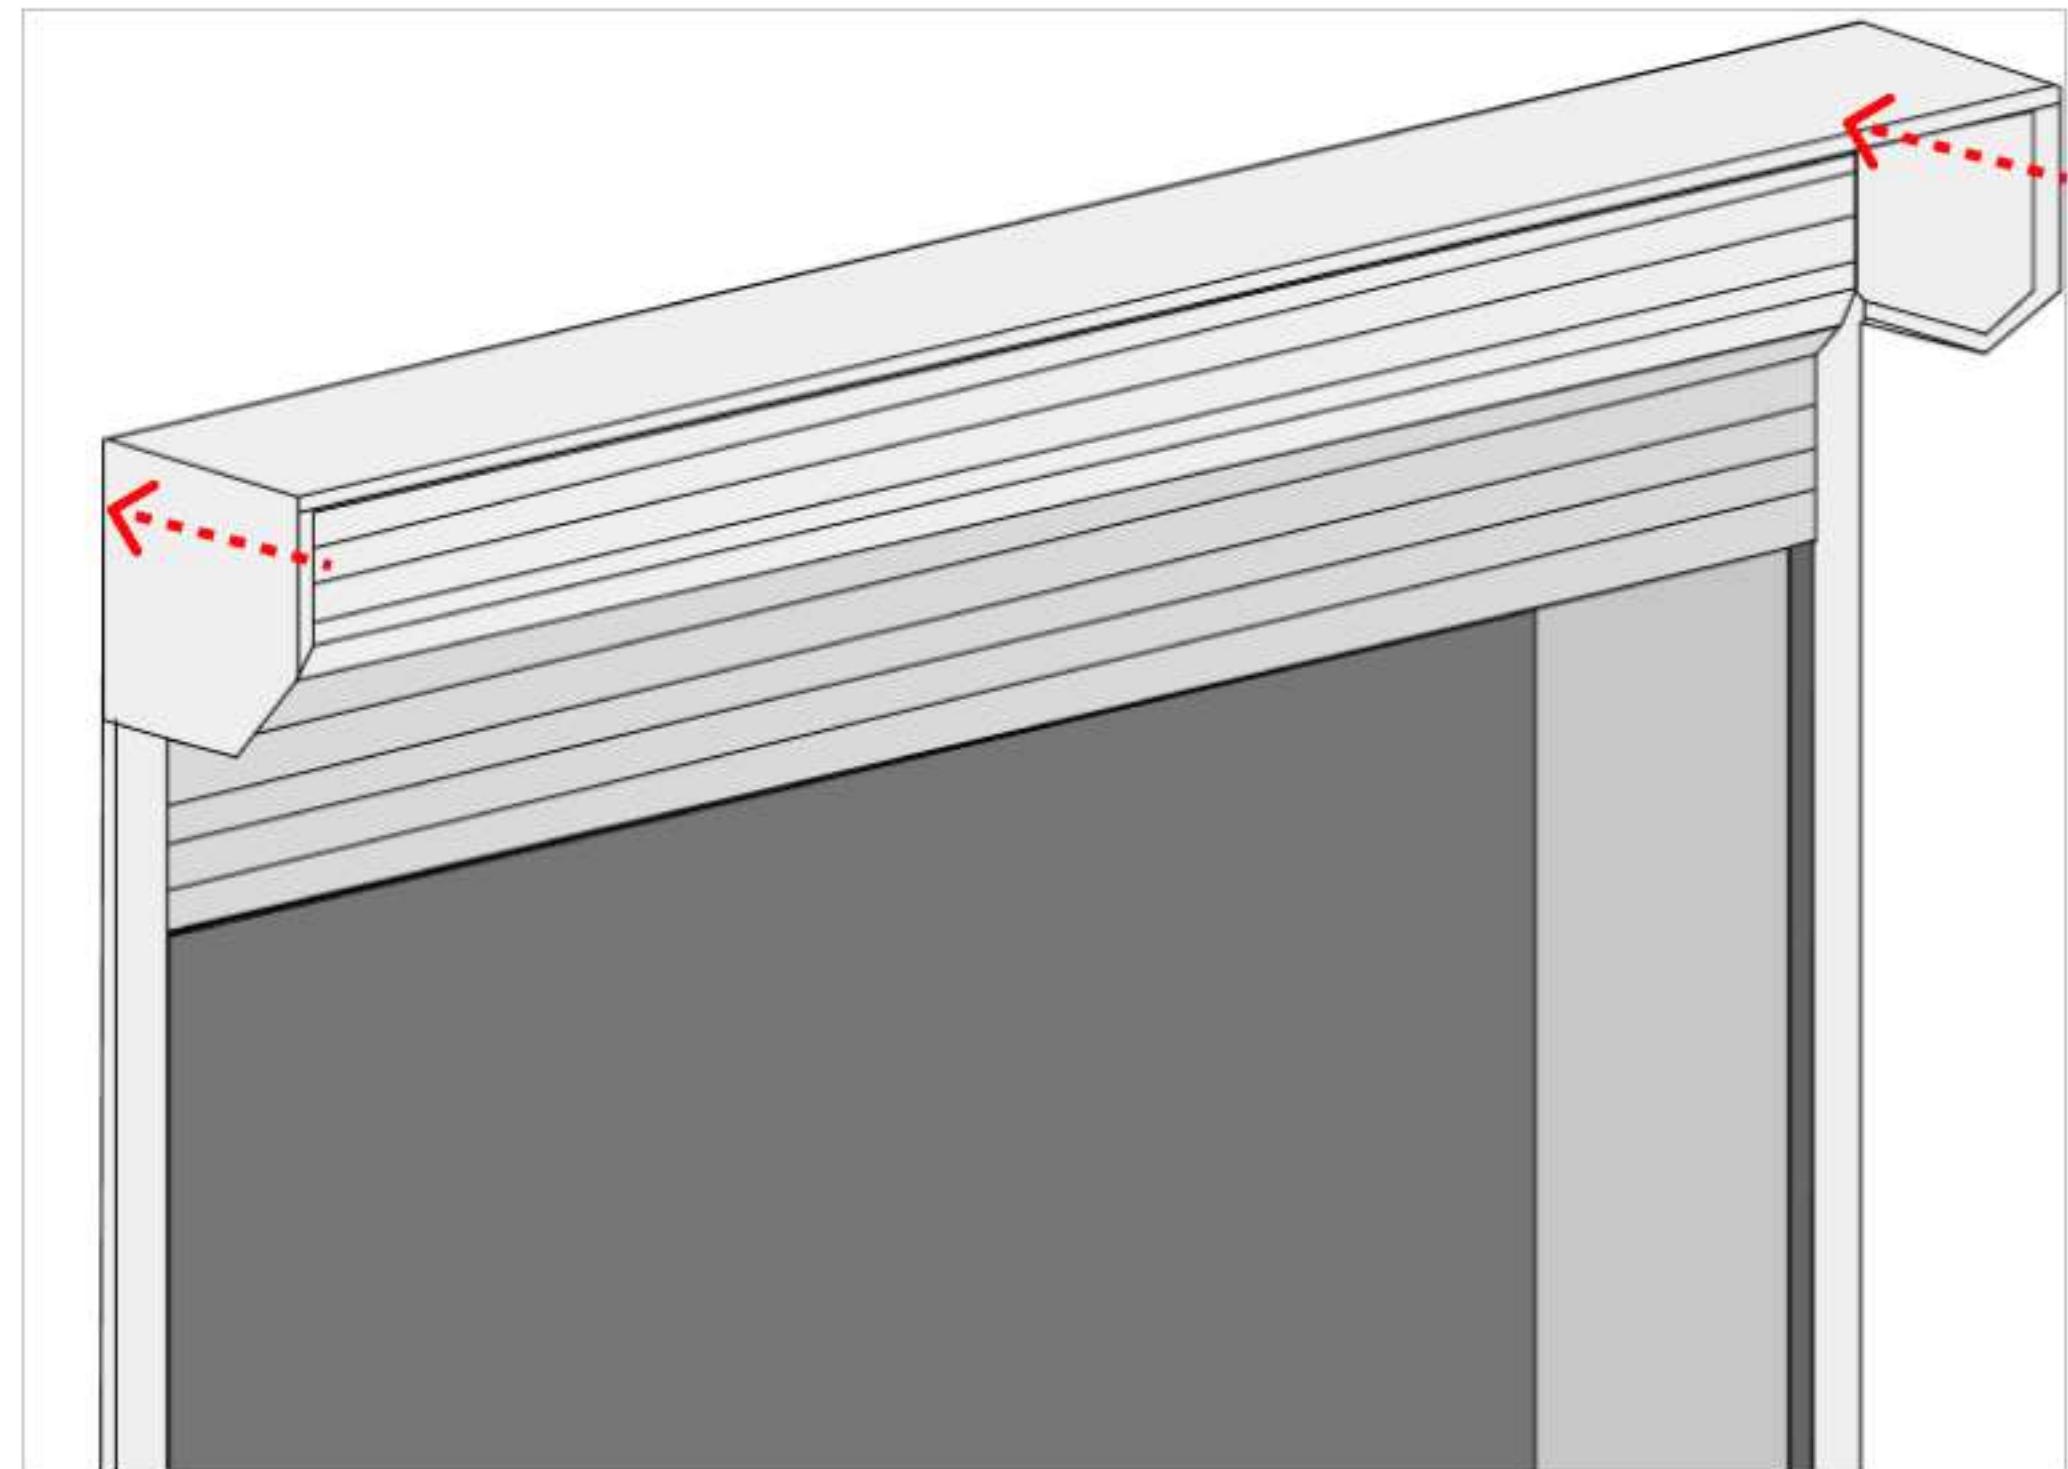

6. Снимите нижнюю крышку короба и закрепите боковые заглушки в верхней части соответствующими дюбелями/винтами

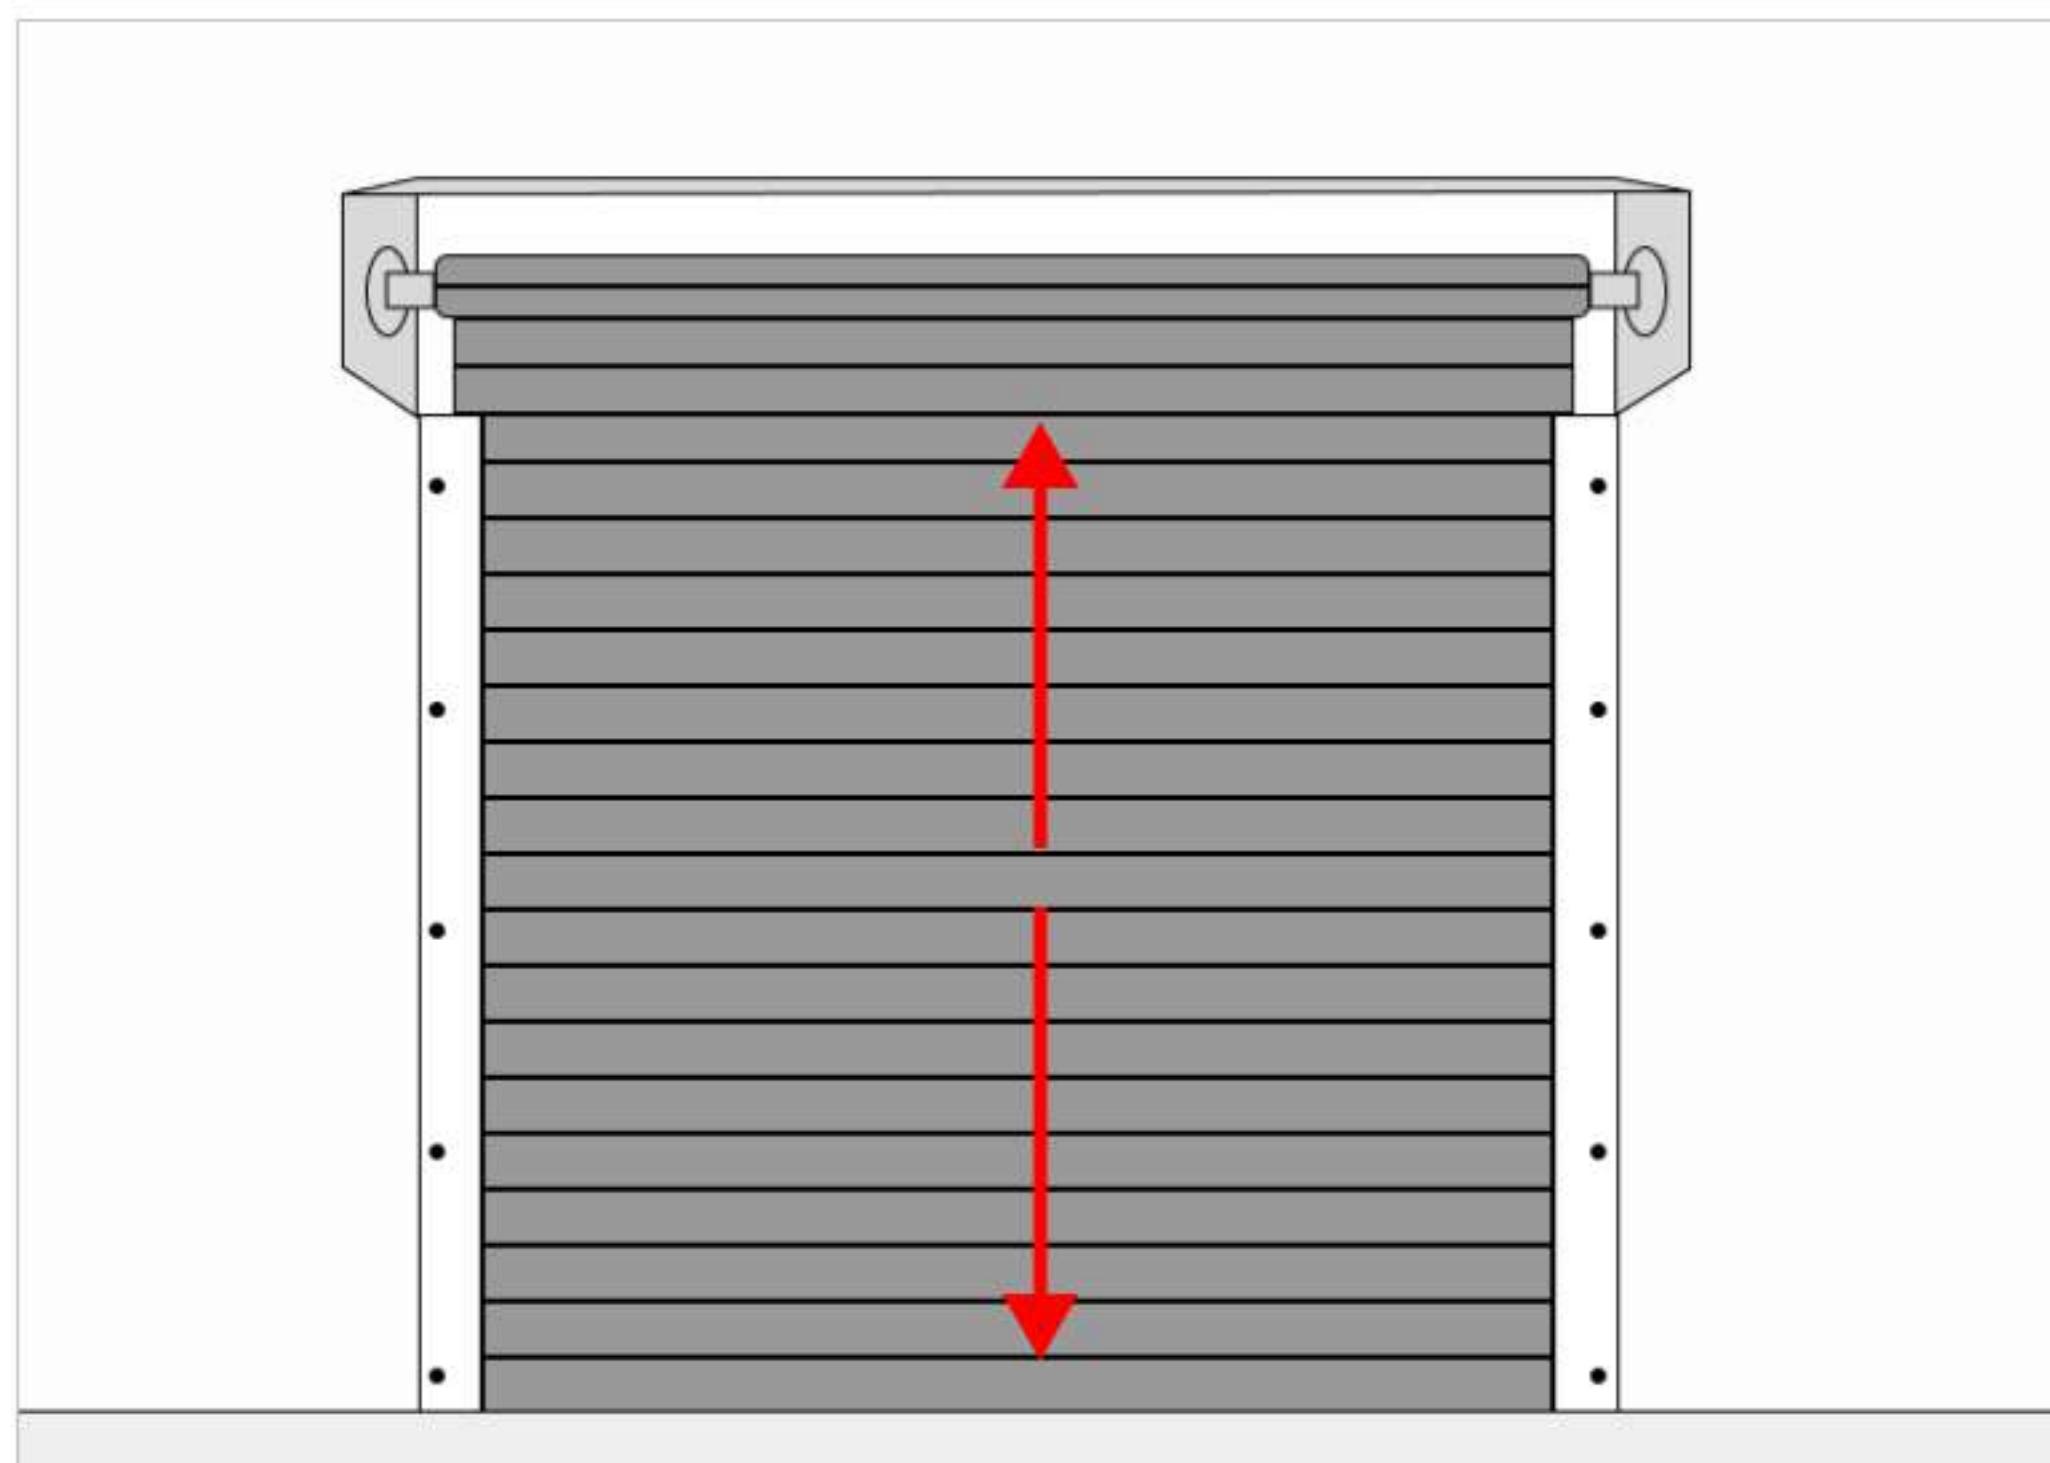

7. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте верхнее и нижнее конечное положение

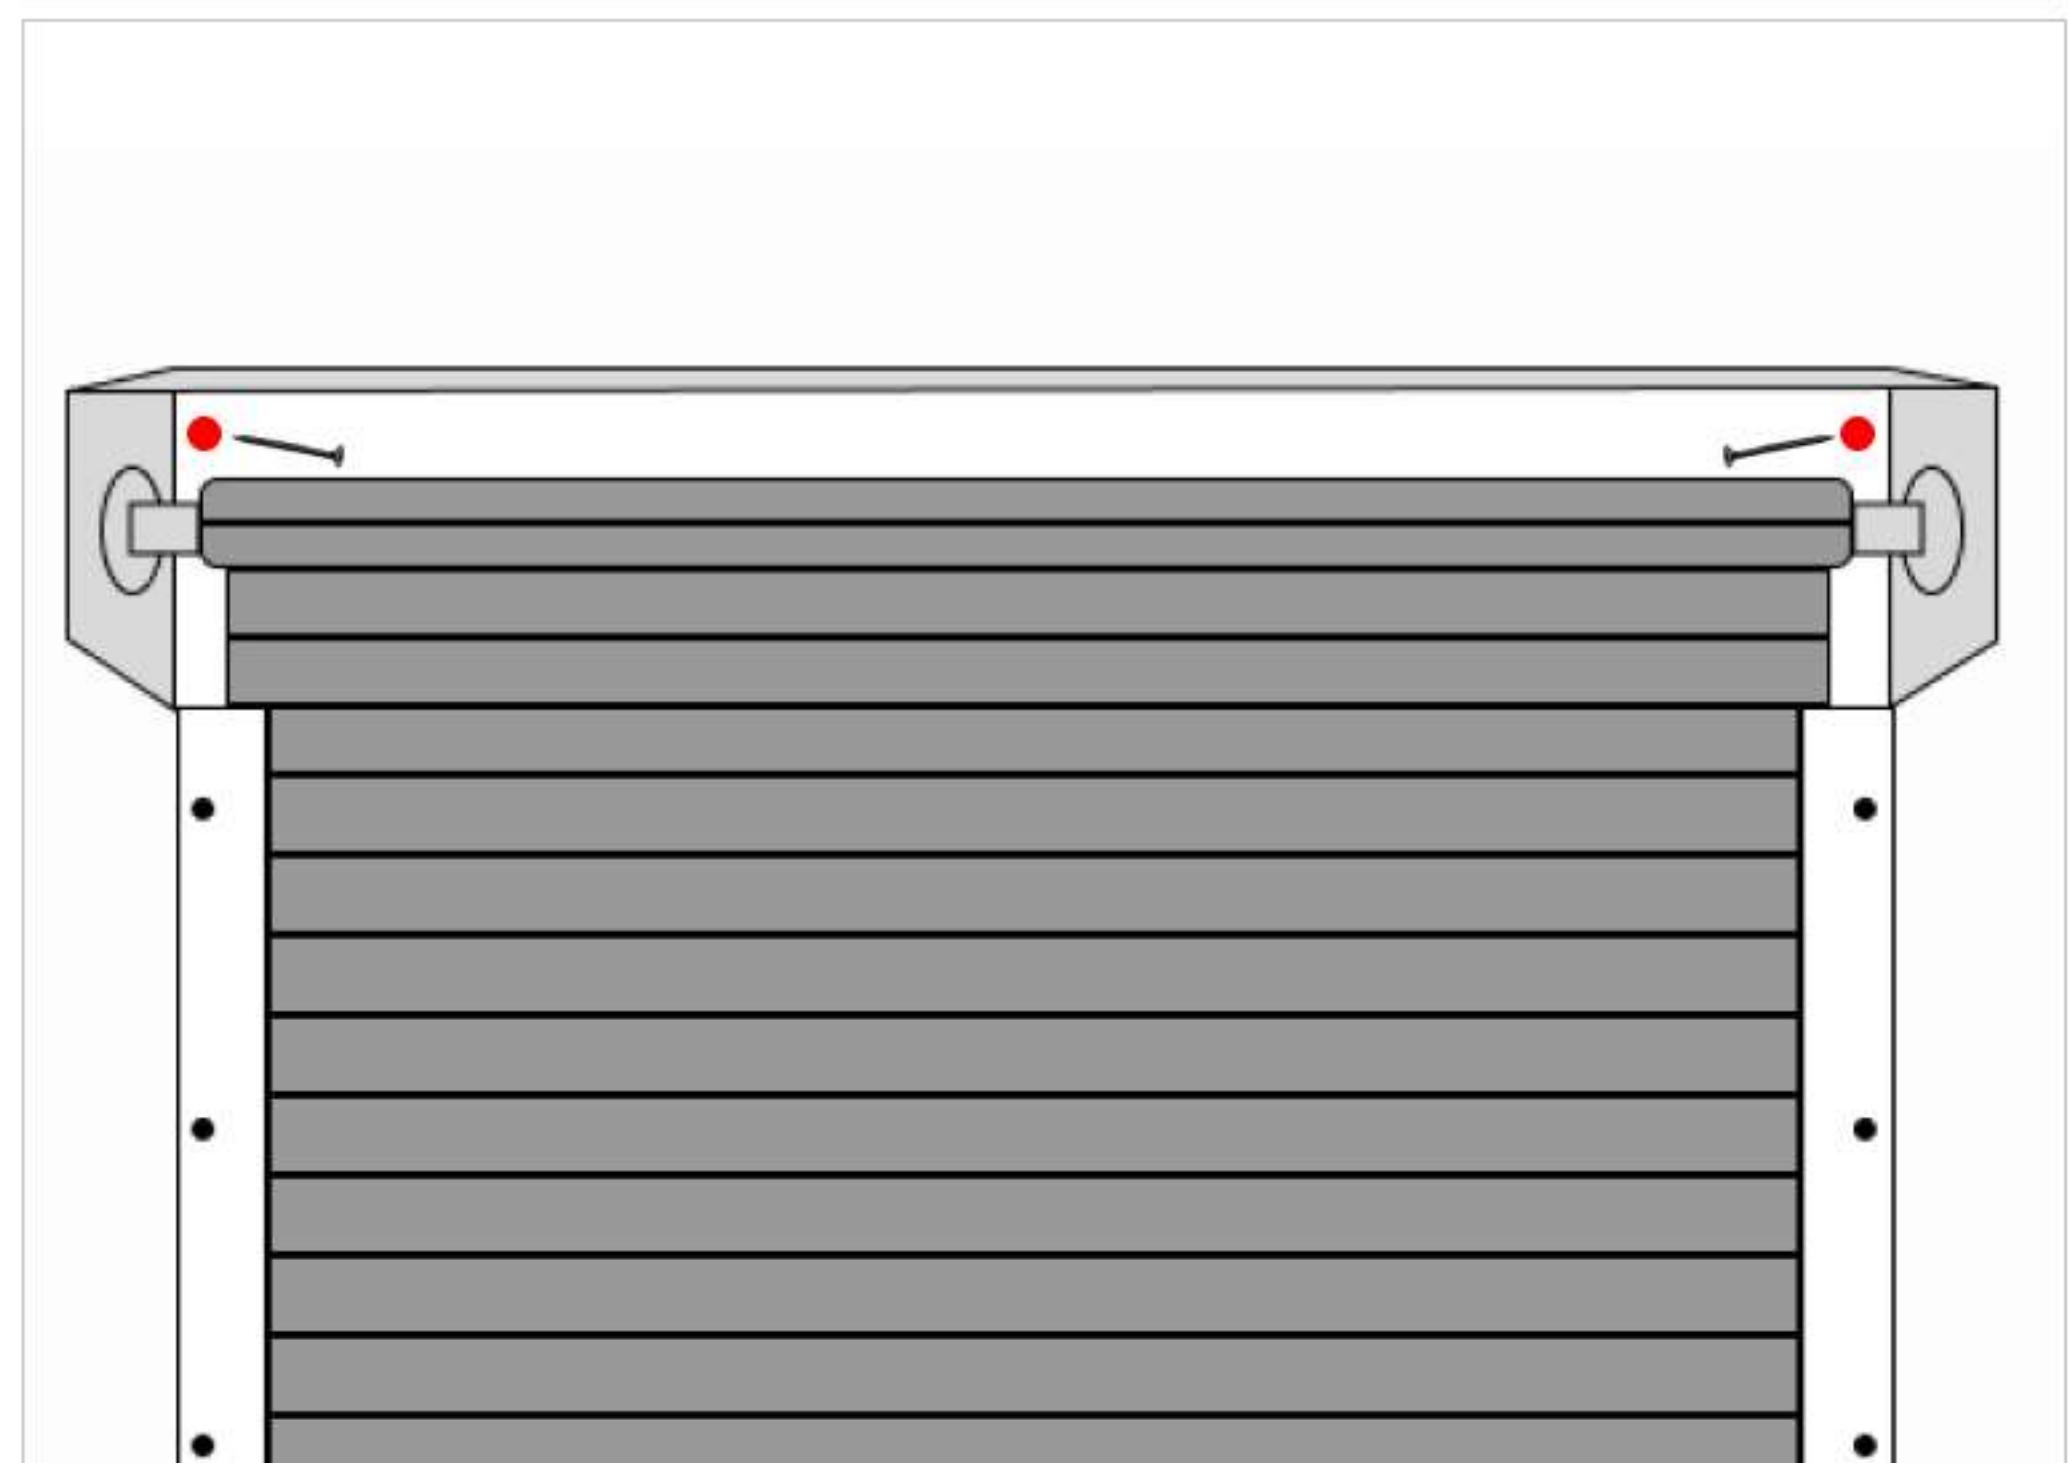

8. Закрепите короб к стене

Рулонные ворота перед вводом в эксплуатацию должны подключаться профессионалом и только в вертикально установленном состоянии. В противном случае, это может привести к выходу из строя механизмов ворот.

Пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам, если у вас возникли вопросы по установке и подключению рулонных ворот.

Свяжитесь с нами любым удобным способом, позвонив по телефону в начале инструкции или через заявку на сайте Apollo-s.ru