

Измерьте проём для гаражных ворот до того, как позвоните нам. Это позволит дать вам не только консультацию, но и правильно подобрать ворота и произвести точный расчёт стоимости.

Шаг 1 — Ширина и высота проема


Рекомендуем произвести измерения в трех разных точках и передать менеджеру самый большой размер

Шаг 2 — Боковые отступы

Шаг 3 — Высота притолоки

Шаг 4 — Глубина помещения

Шаг 5 — Высота помещения

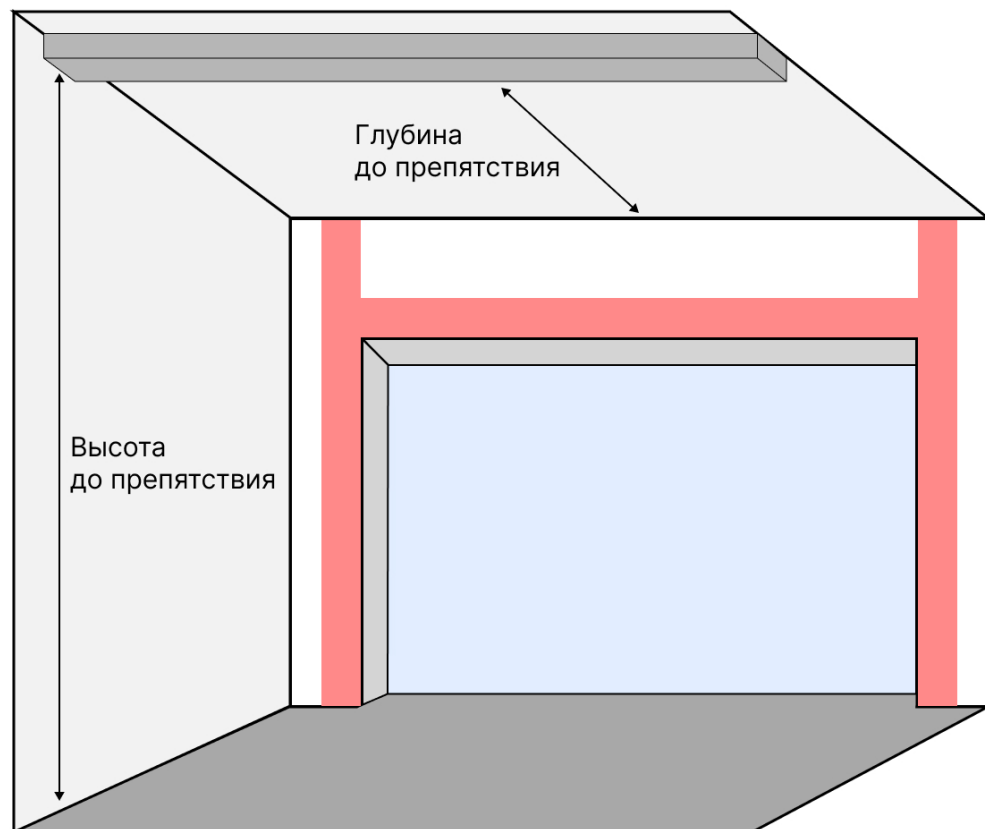

Обратите внимание на следующее:

1. Выделенное красным цветом — места крепления направляющих и кронштейна для пружин секционных ворот. Они должны быть в одной плоскости
2. Если есть какое-либо препятствие внутри гаража, то необходимо снять ещё размеры (расстояние по потолку и высота до ближайшего препятствия)