


Вид из помещения

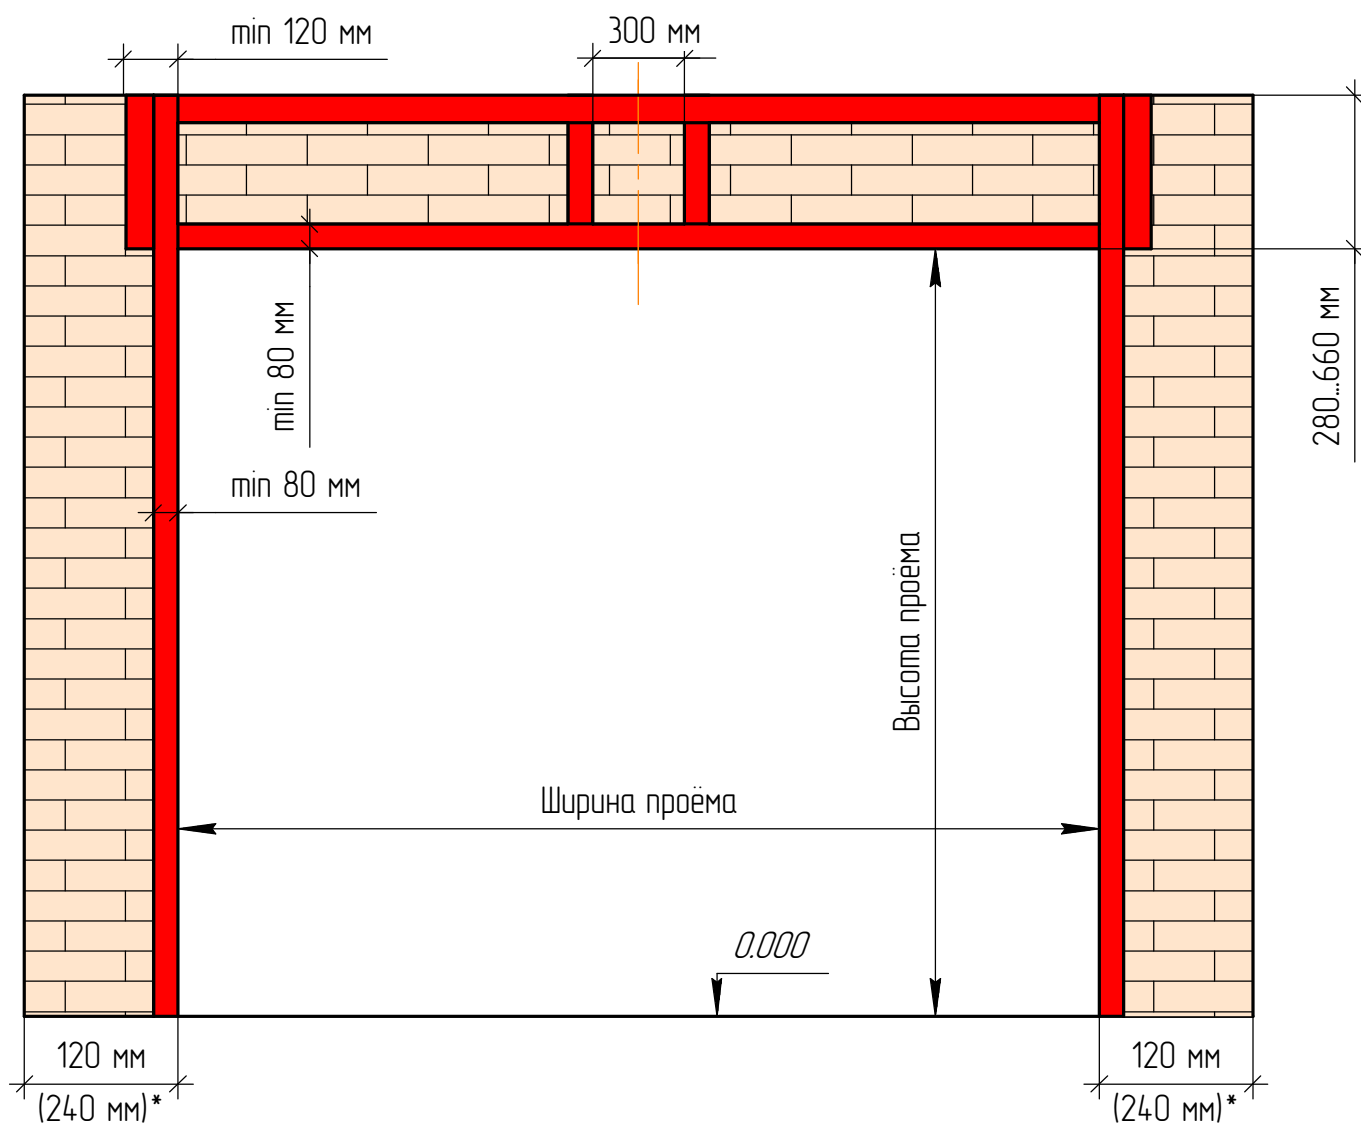

* - При использовании вального привода со стойки установки



Аполло


Формирование проёма под промышленные секционные ворота низкого и стандартного типа монтажа

Лист

1

Формат А4

Вид из помещения

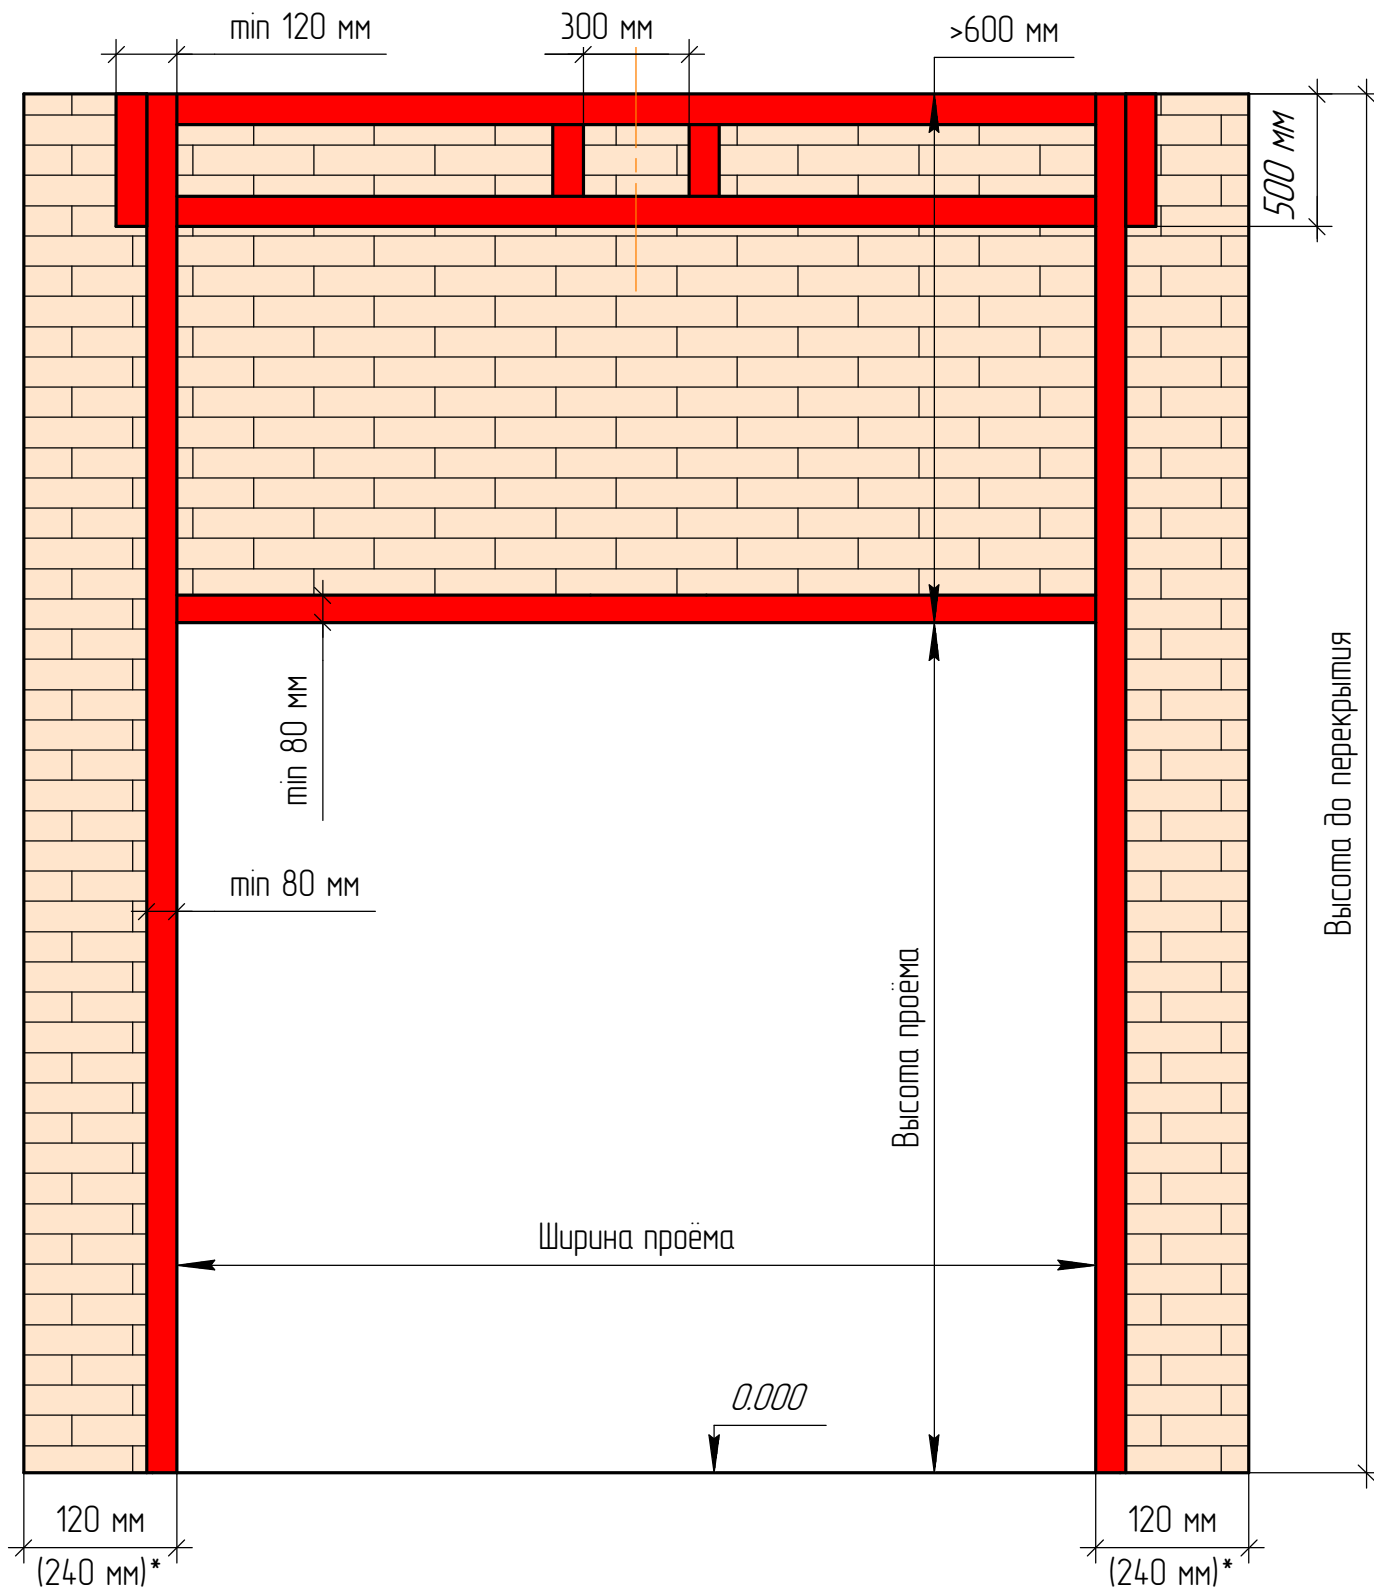

* - При использовании вального привода со стороны установки



Аполло


Формирование проёма под промышленные секционные ворота высокого типа монтажа

Лист

2

Формат А4

Вид из помещения

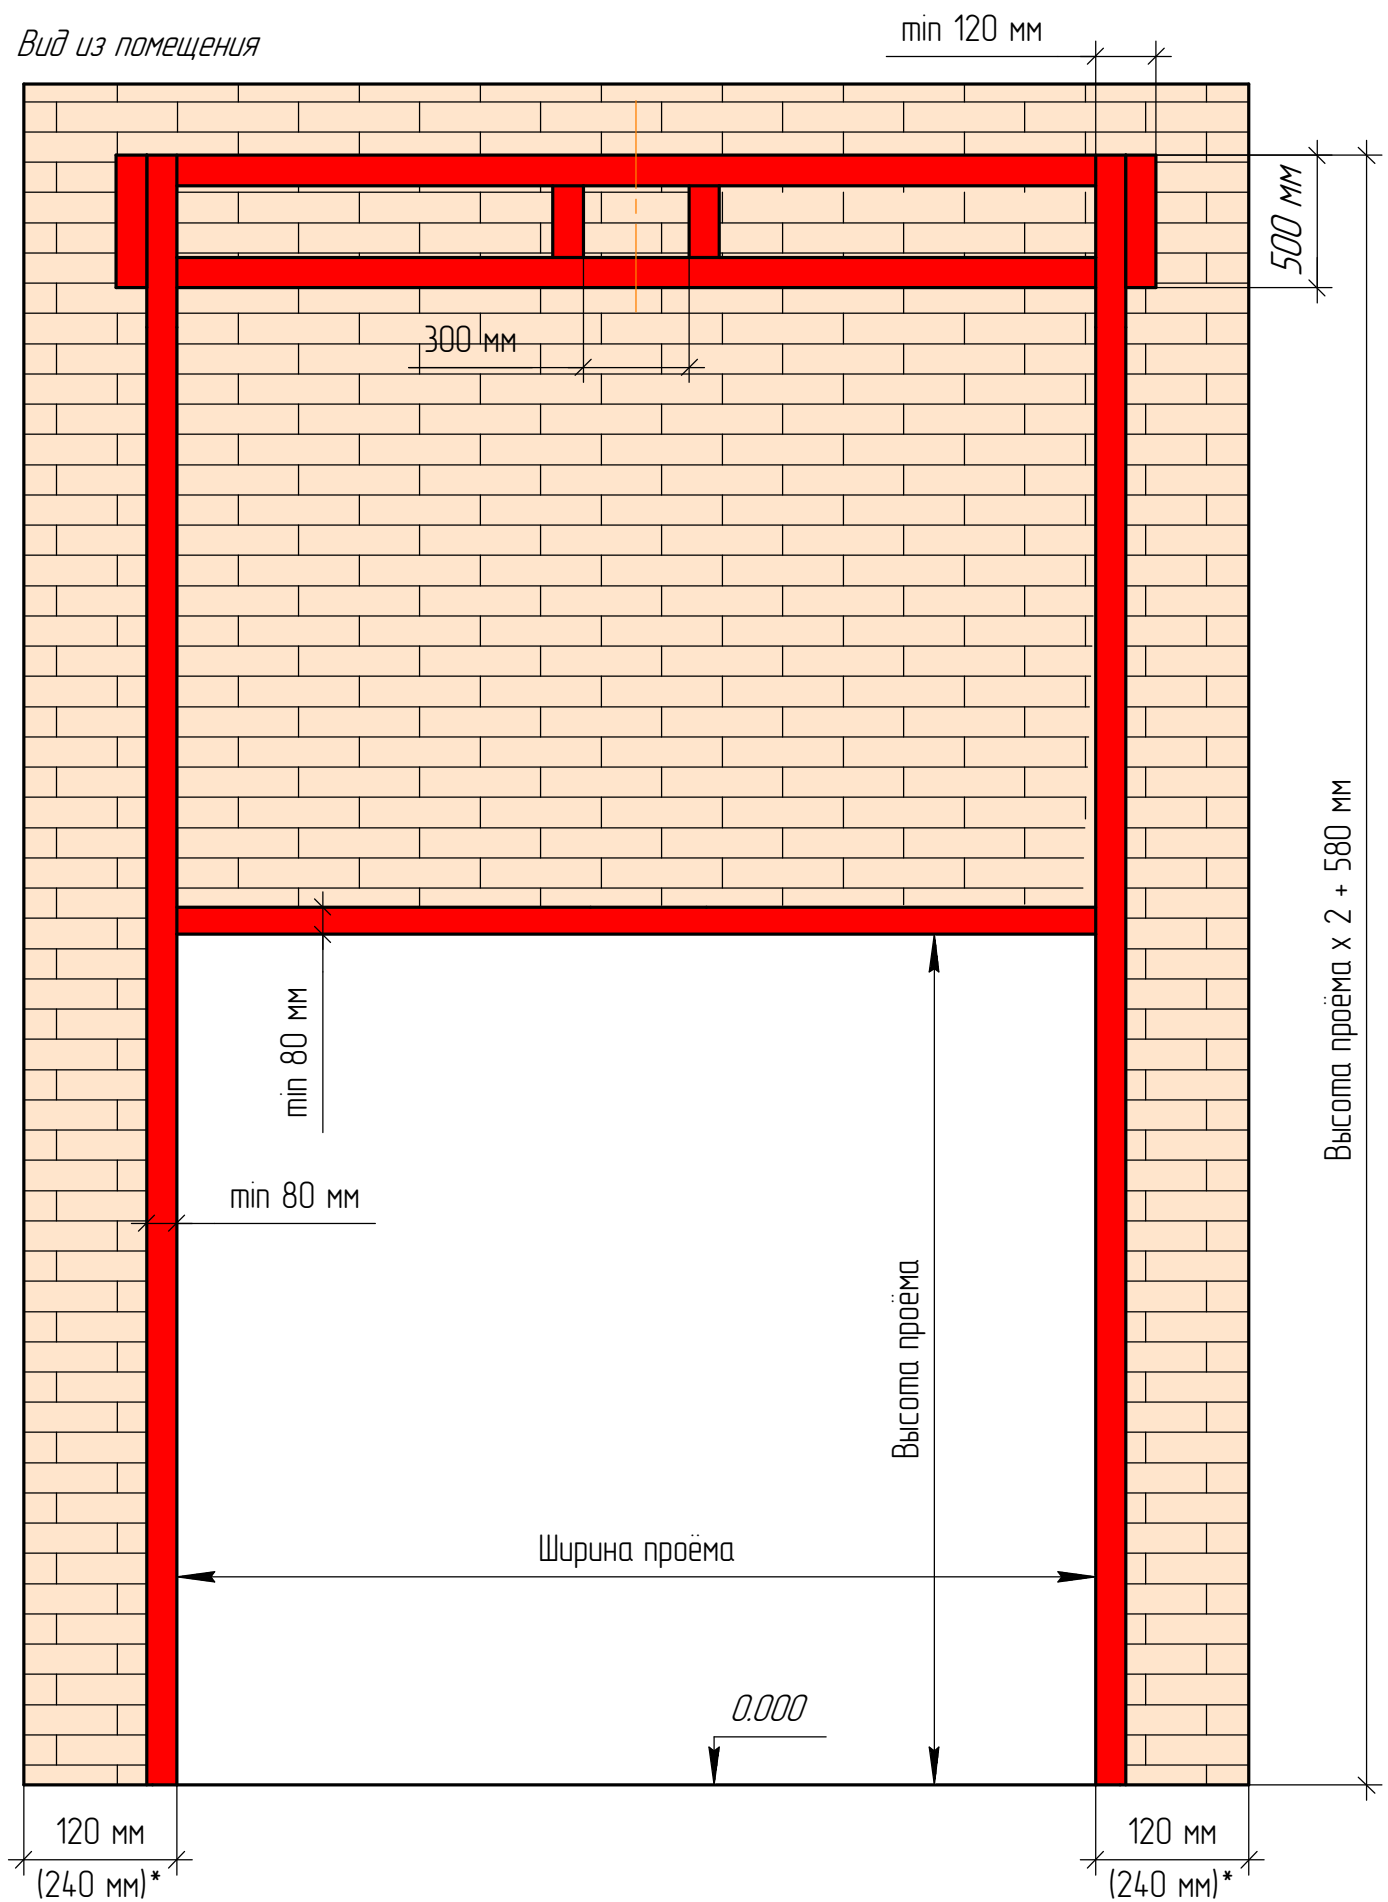

* - При использовании вального привода со стороны установки



Аполло


Формирование проёма под промышленные секционные ворота вертикального типа монтажа

Лист

3

Формат А4

Вид из помещения

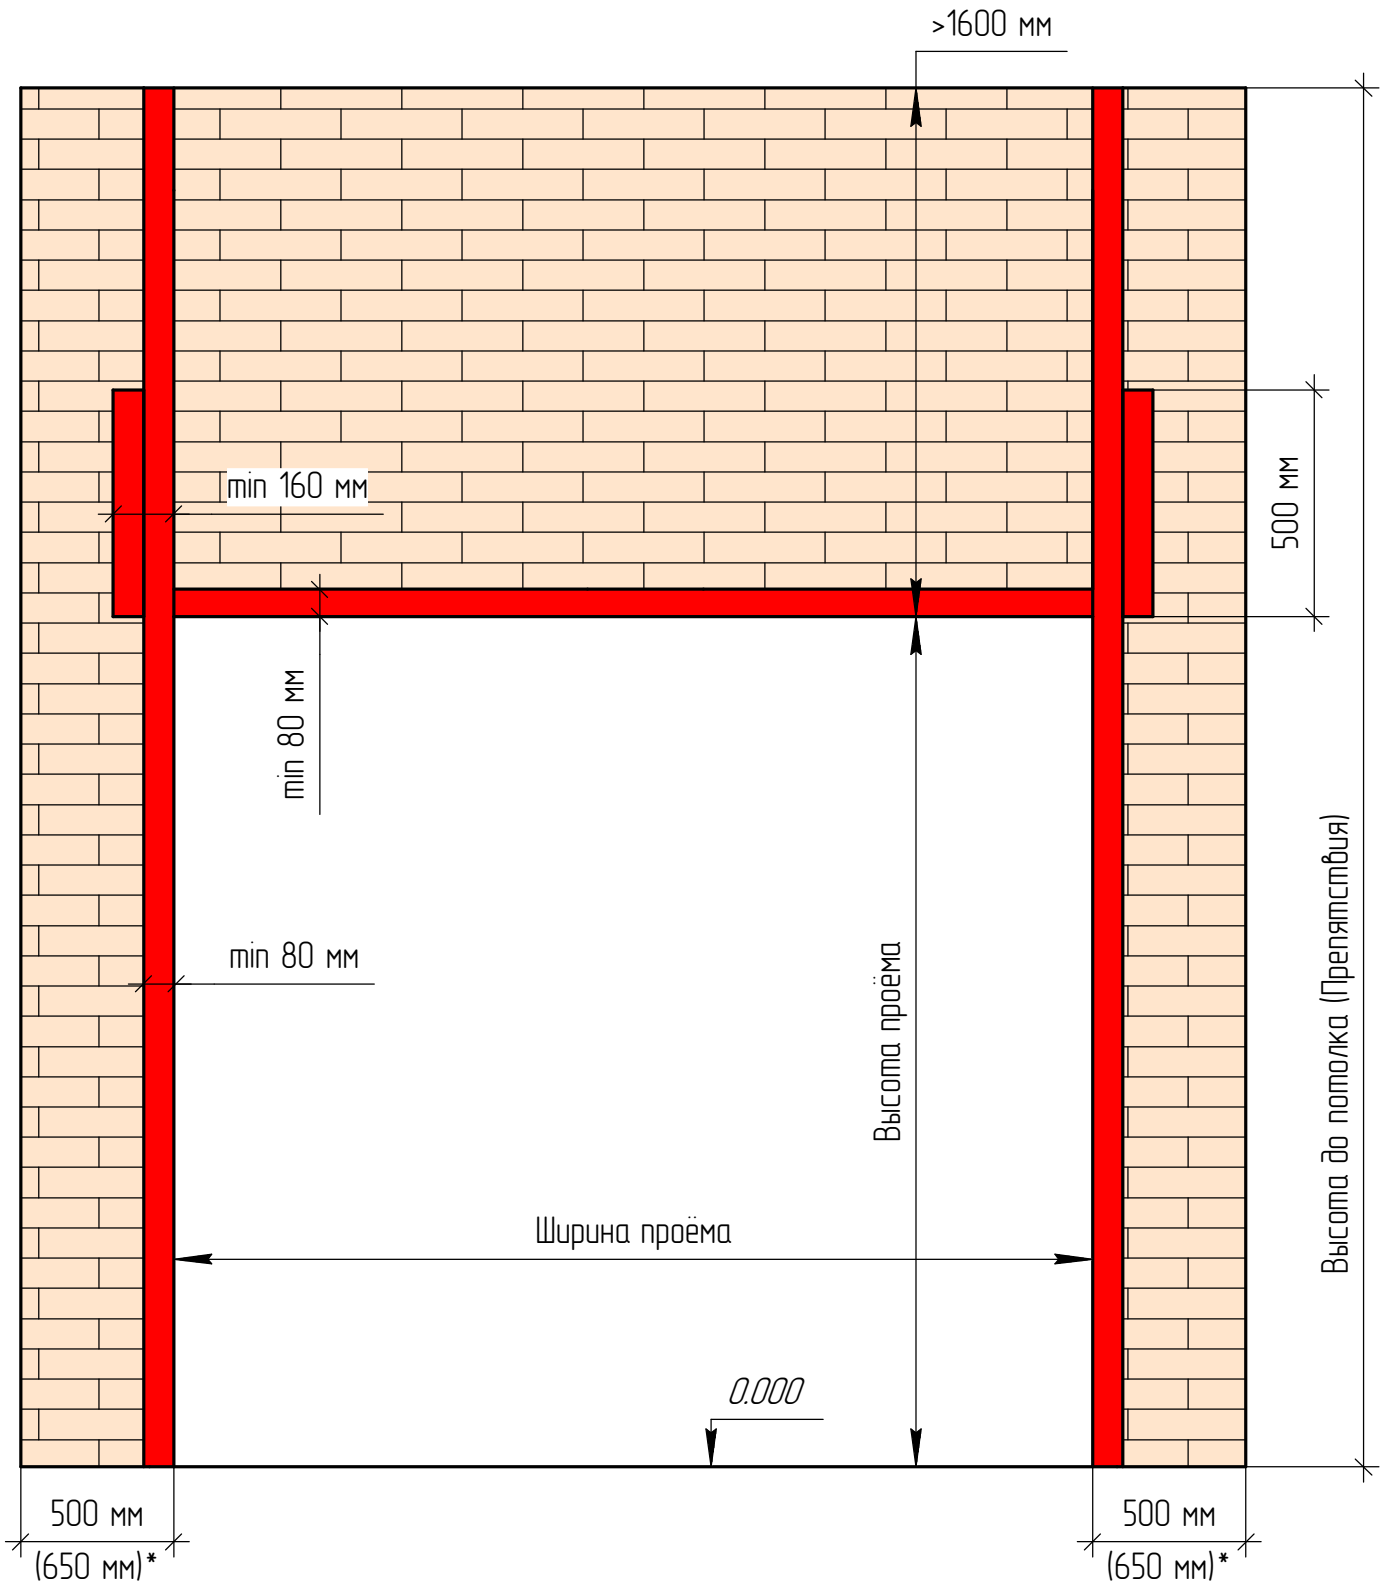

* - При использовании вального привода со стороны установки



Аполло


Формирование проёма под промышленные секционные ворота высокого типа монтажа с нижним валом

Лист

4

Формат А4

Вид из помещения

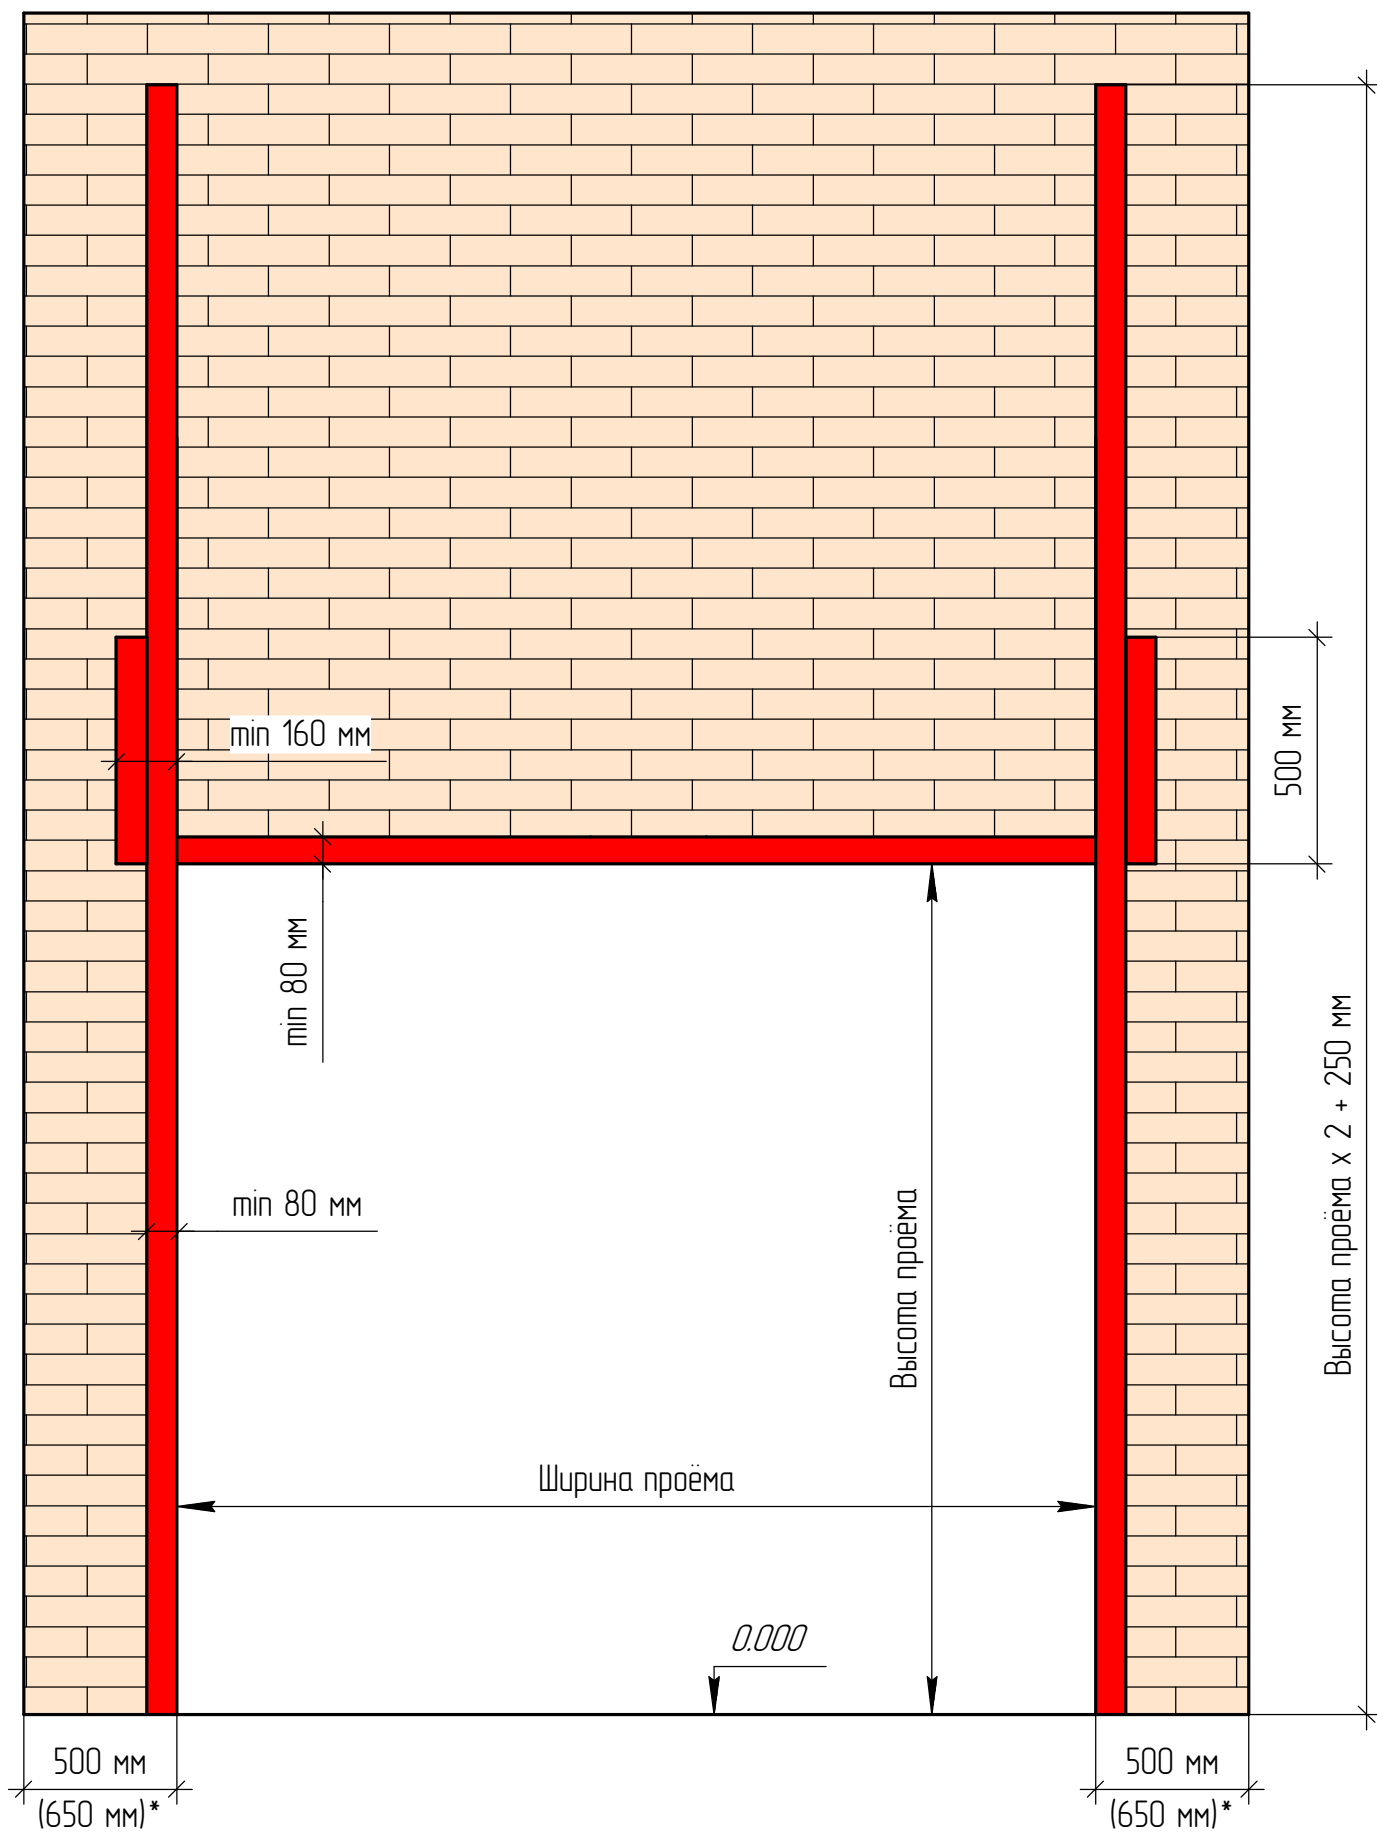

* - При использовании вального привода со стороны установки



Аполло


Формирование проёма под промышленные секционные ворота вертикального типа монтажа с нижним валом

Лист

5

Формат А4

Вид из помещения

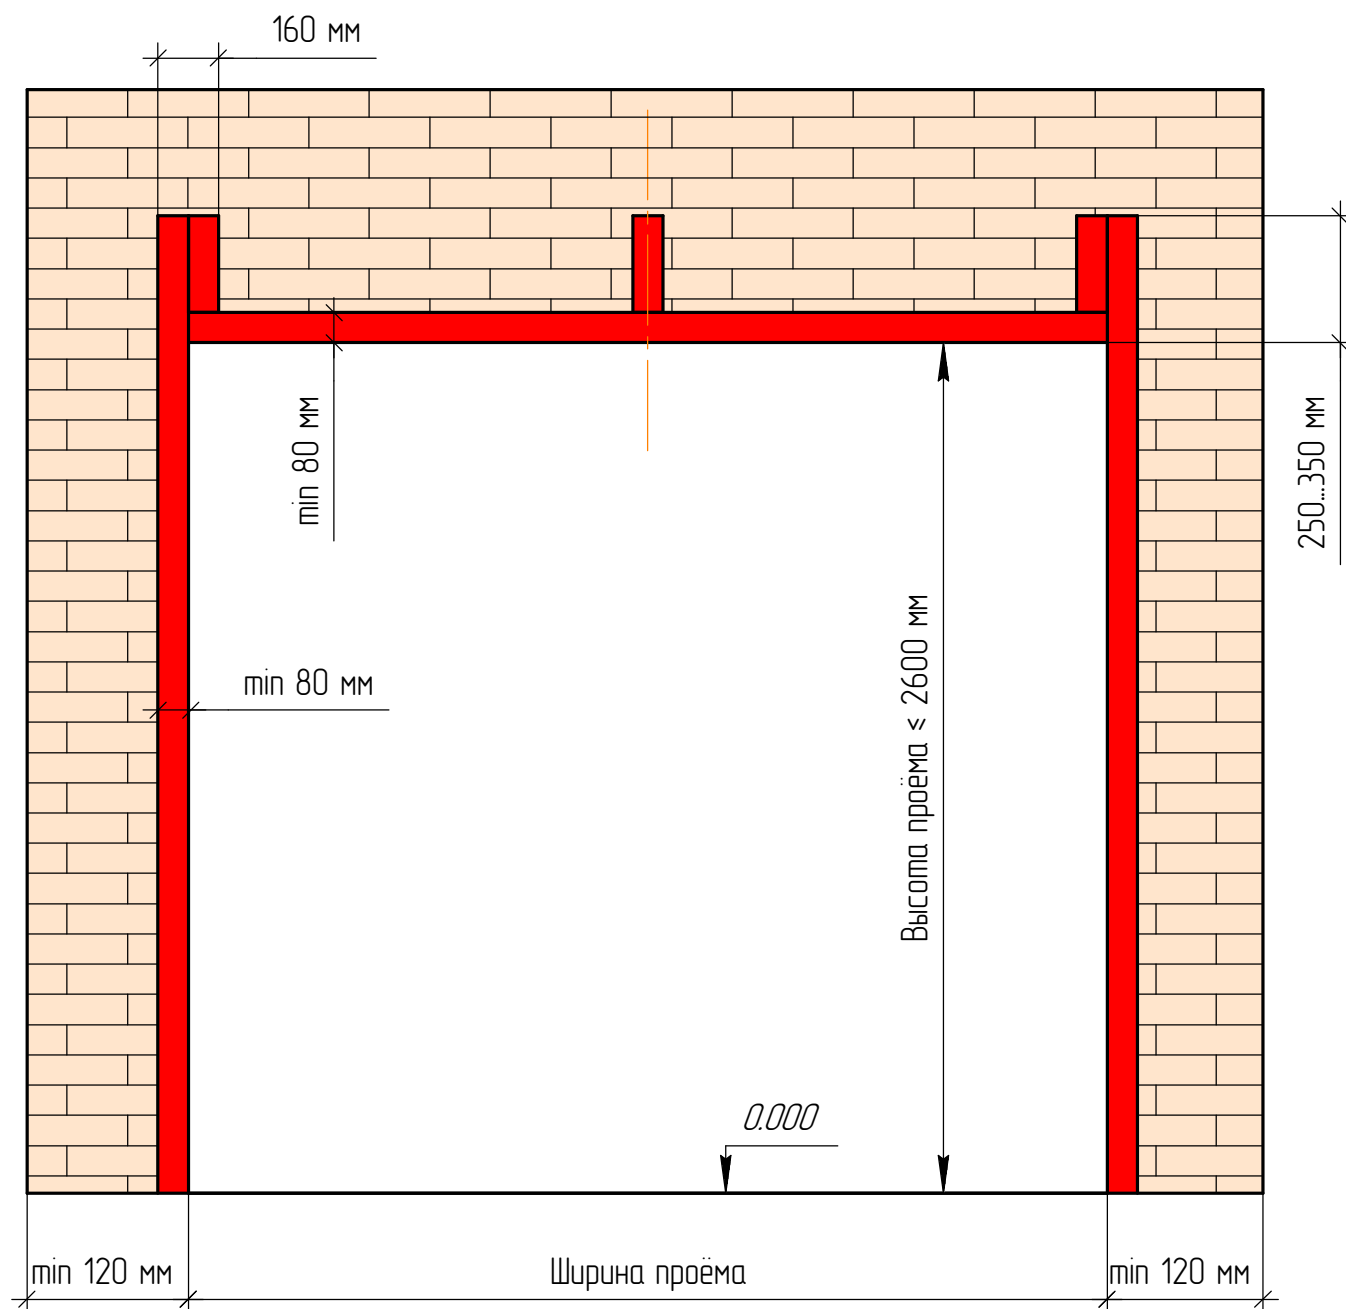

Аполло

Формирование проёма под бытовые секционные ворота низкого и стандартного типа монтажа при высоте проёма не более 2600 мм

Лист

6

Формат А4