



* - При использовании вального привода со стороны установки


** - Зависит от размера ворот

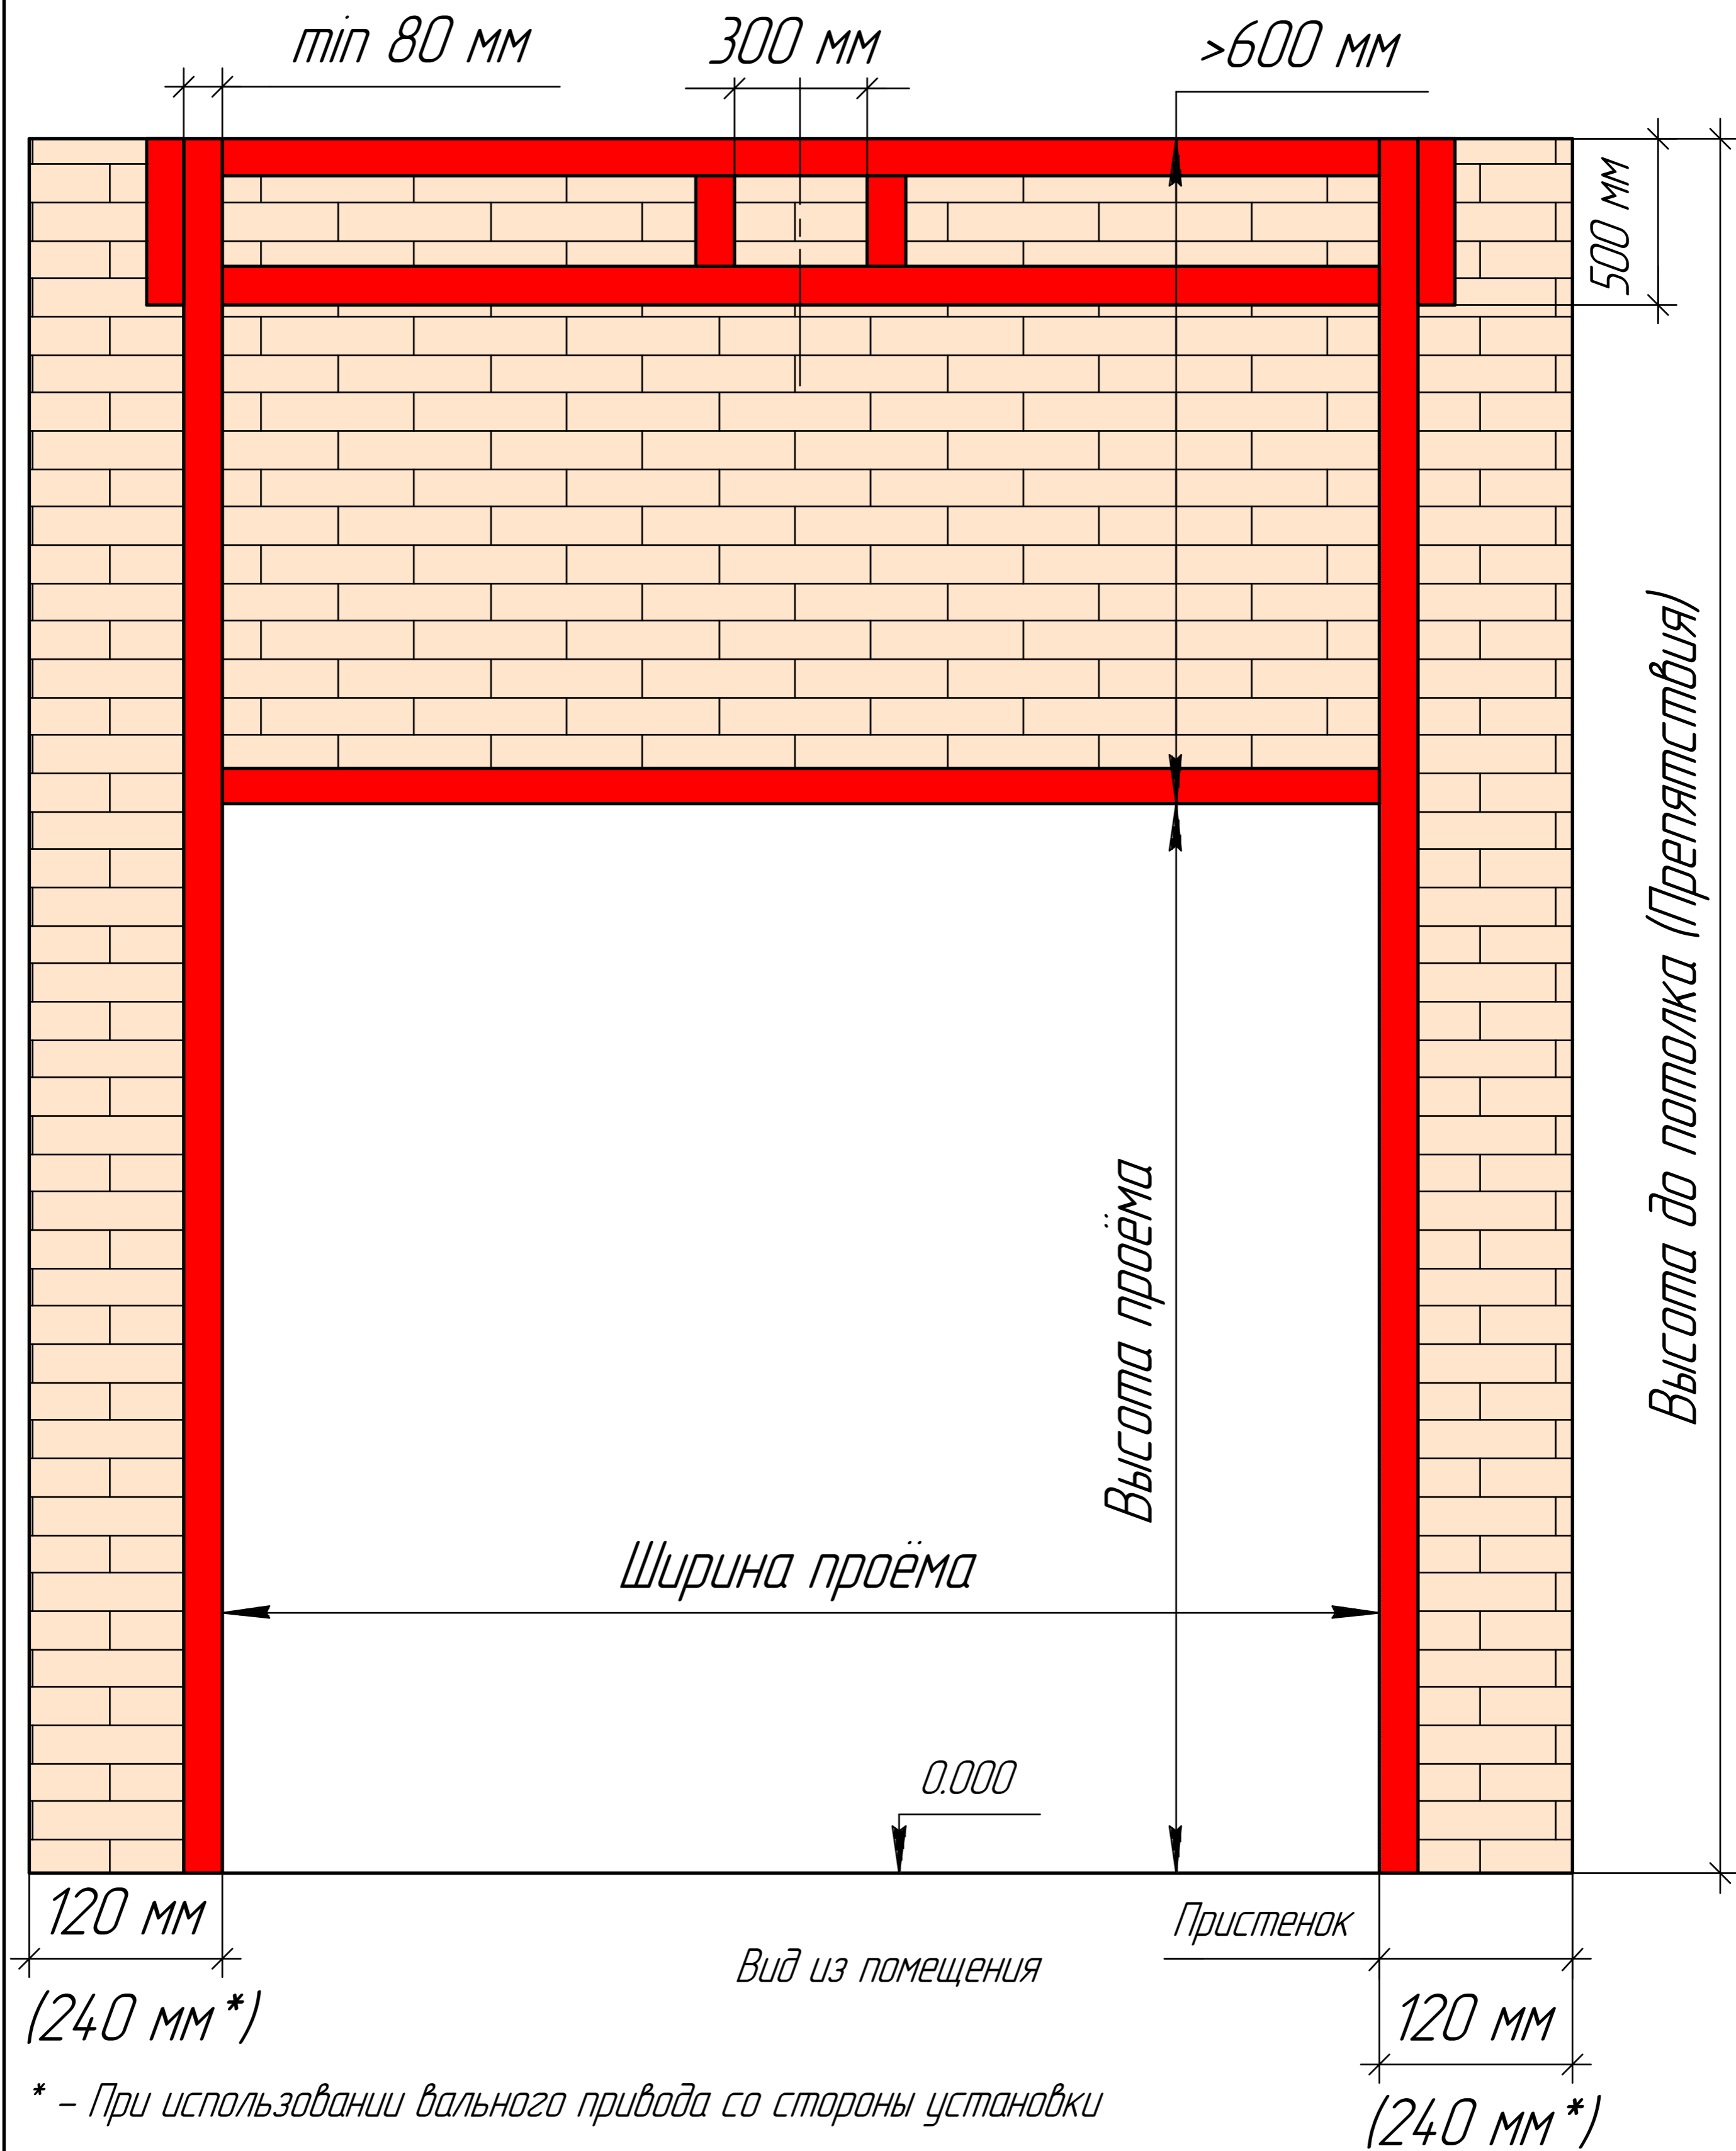


* - При использовании вального привода со стороны установки

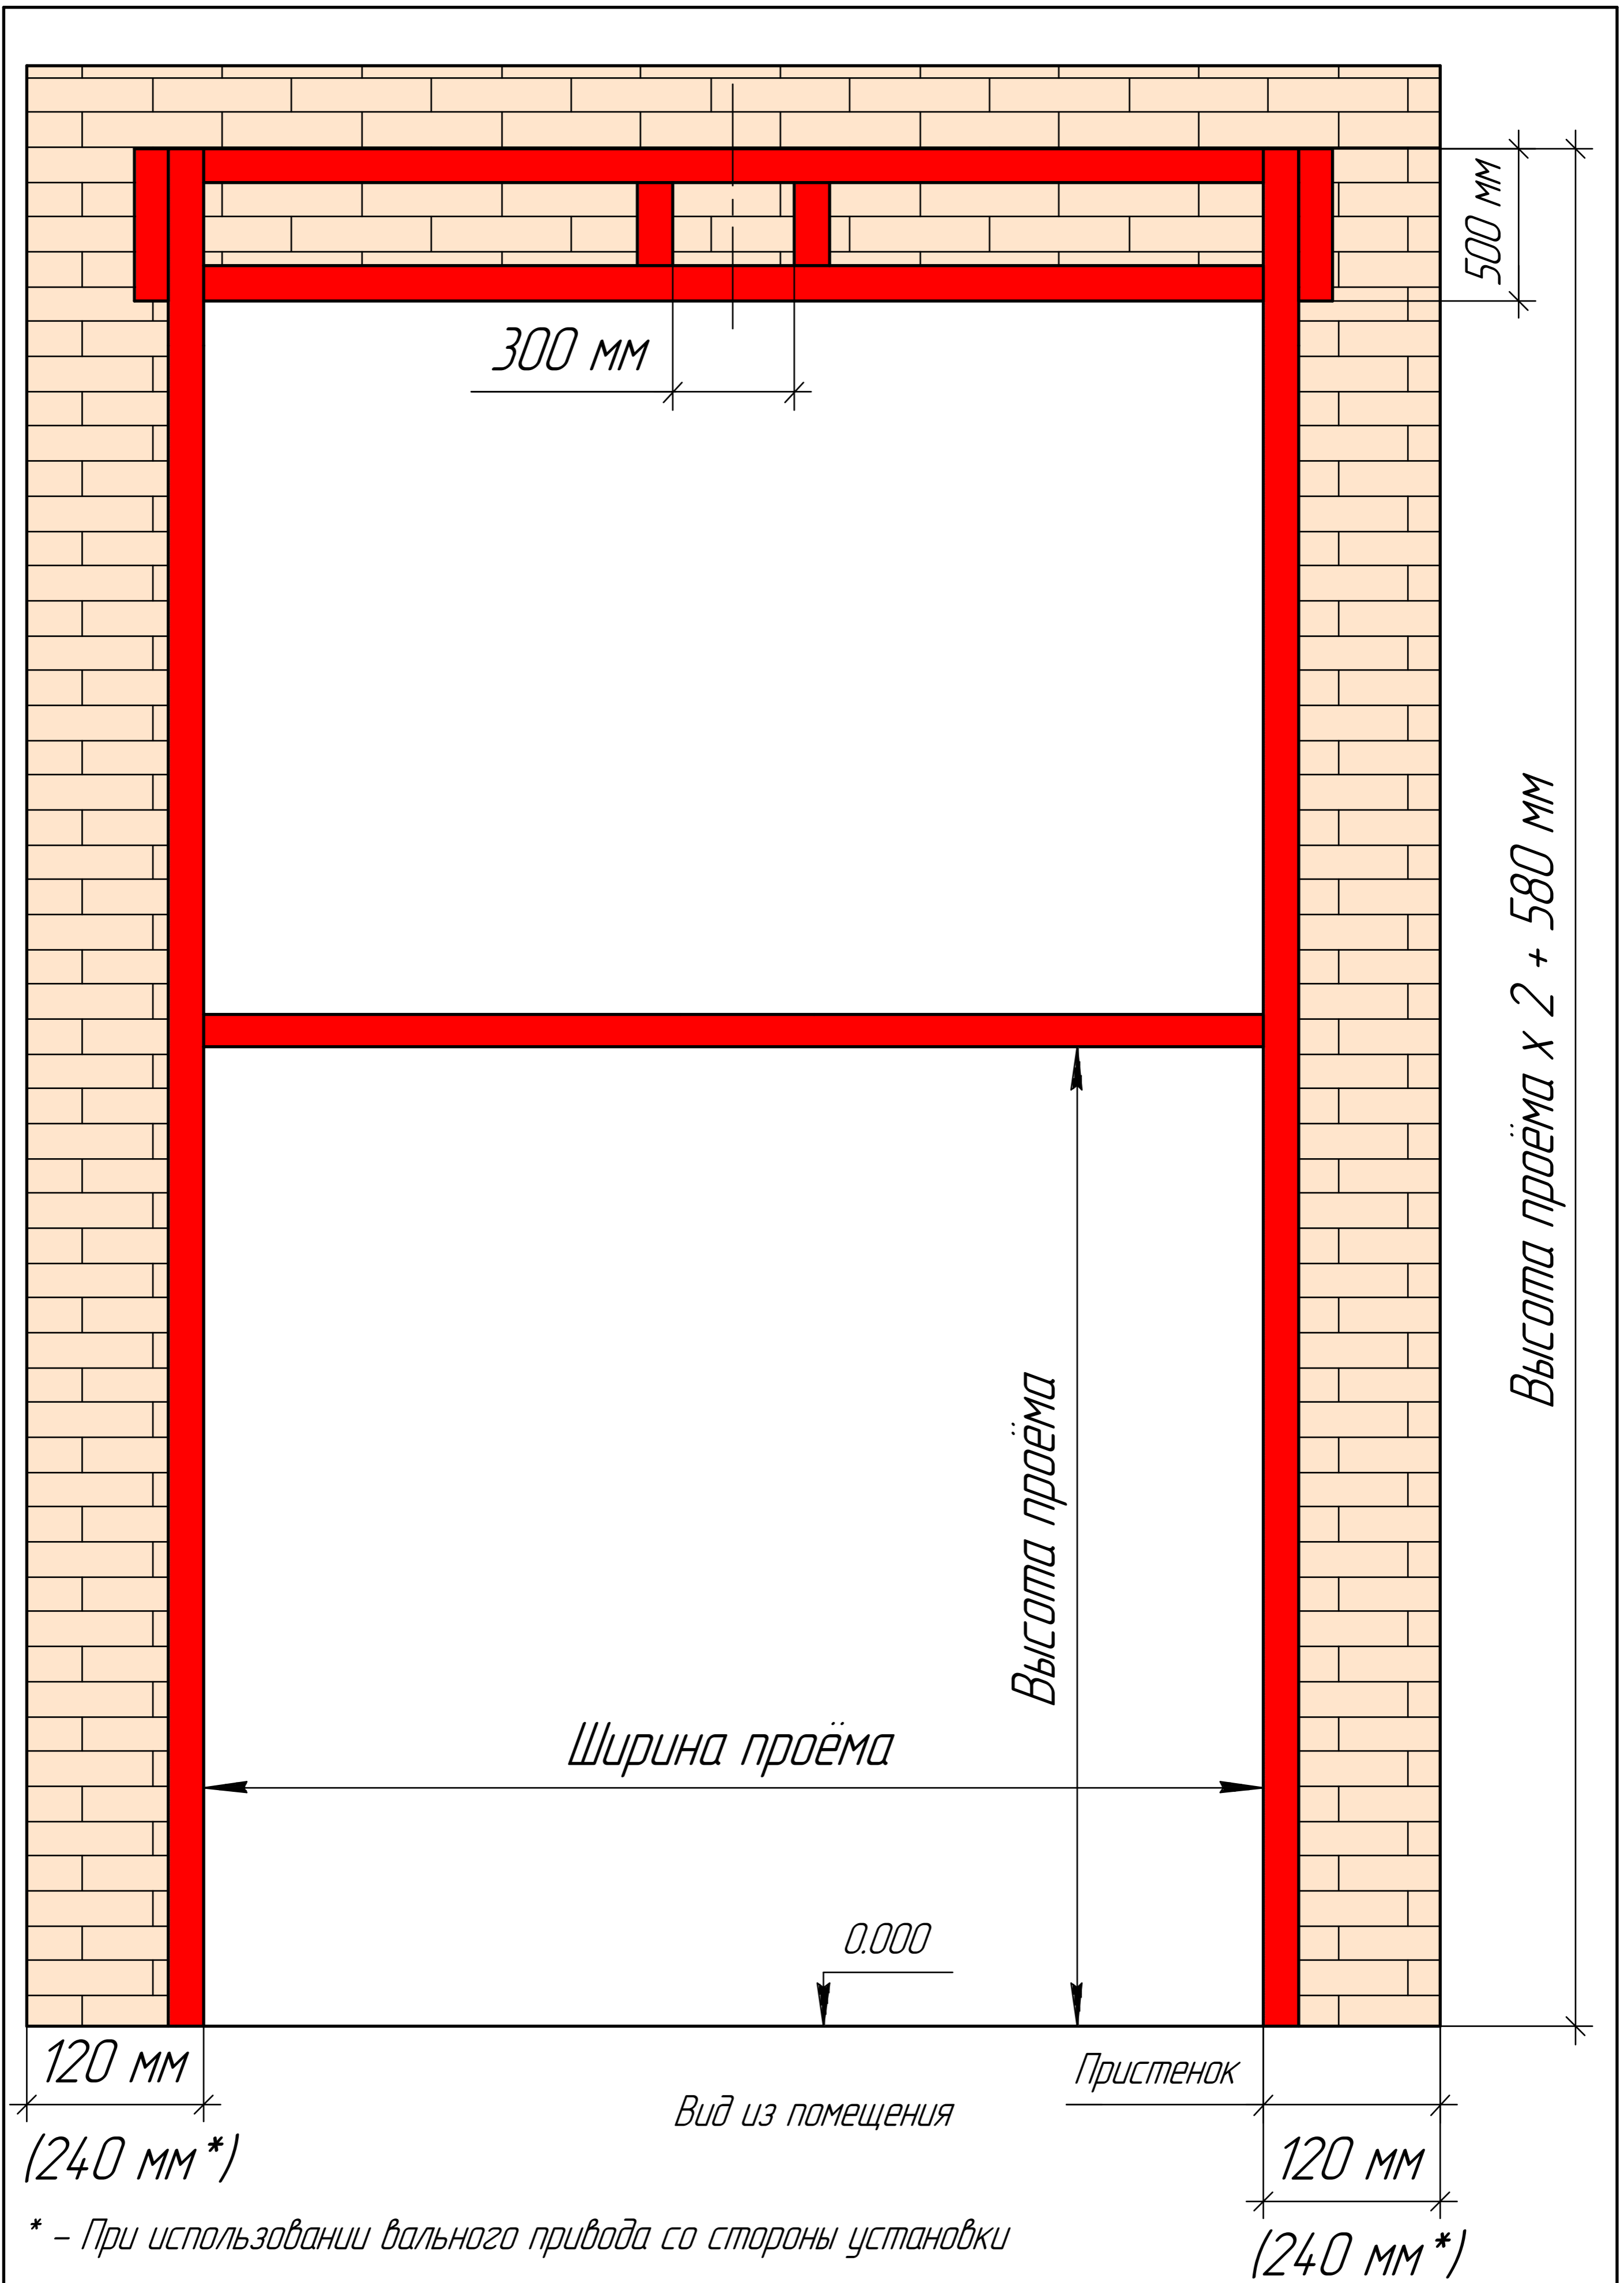


* - При использовании вального привода со стороны установки

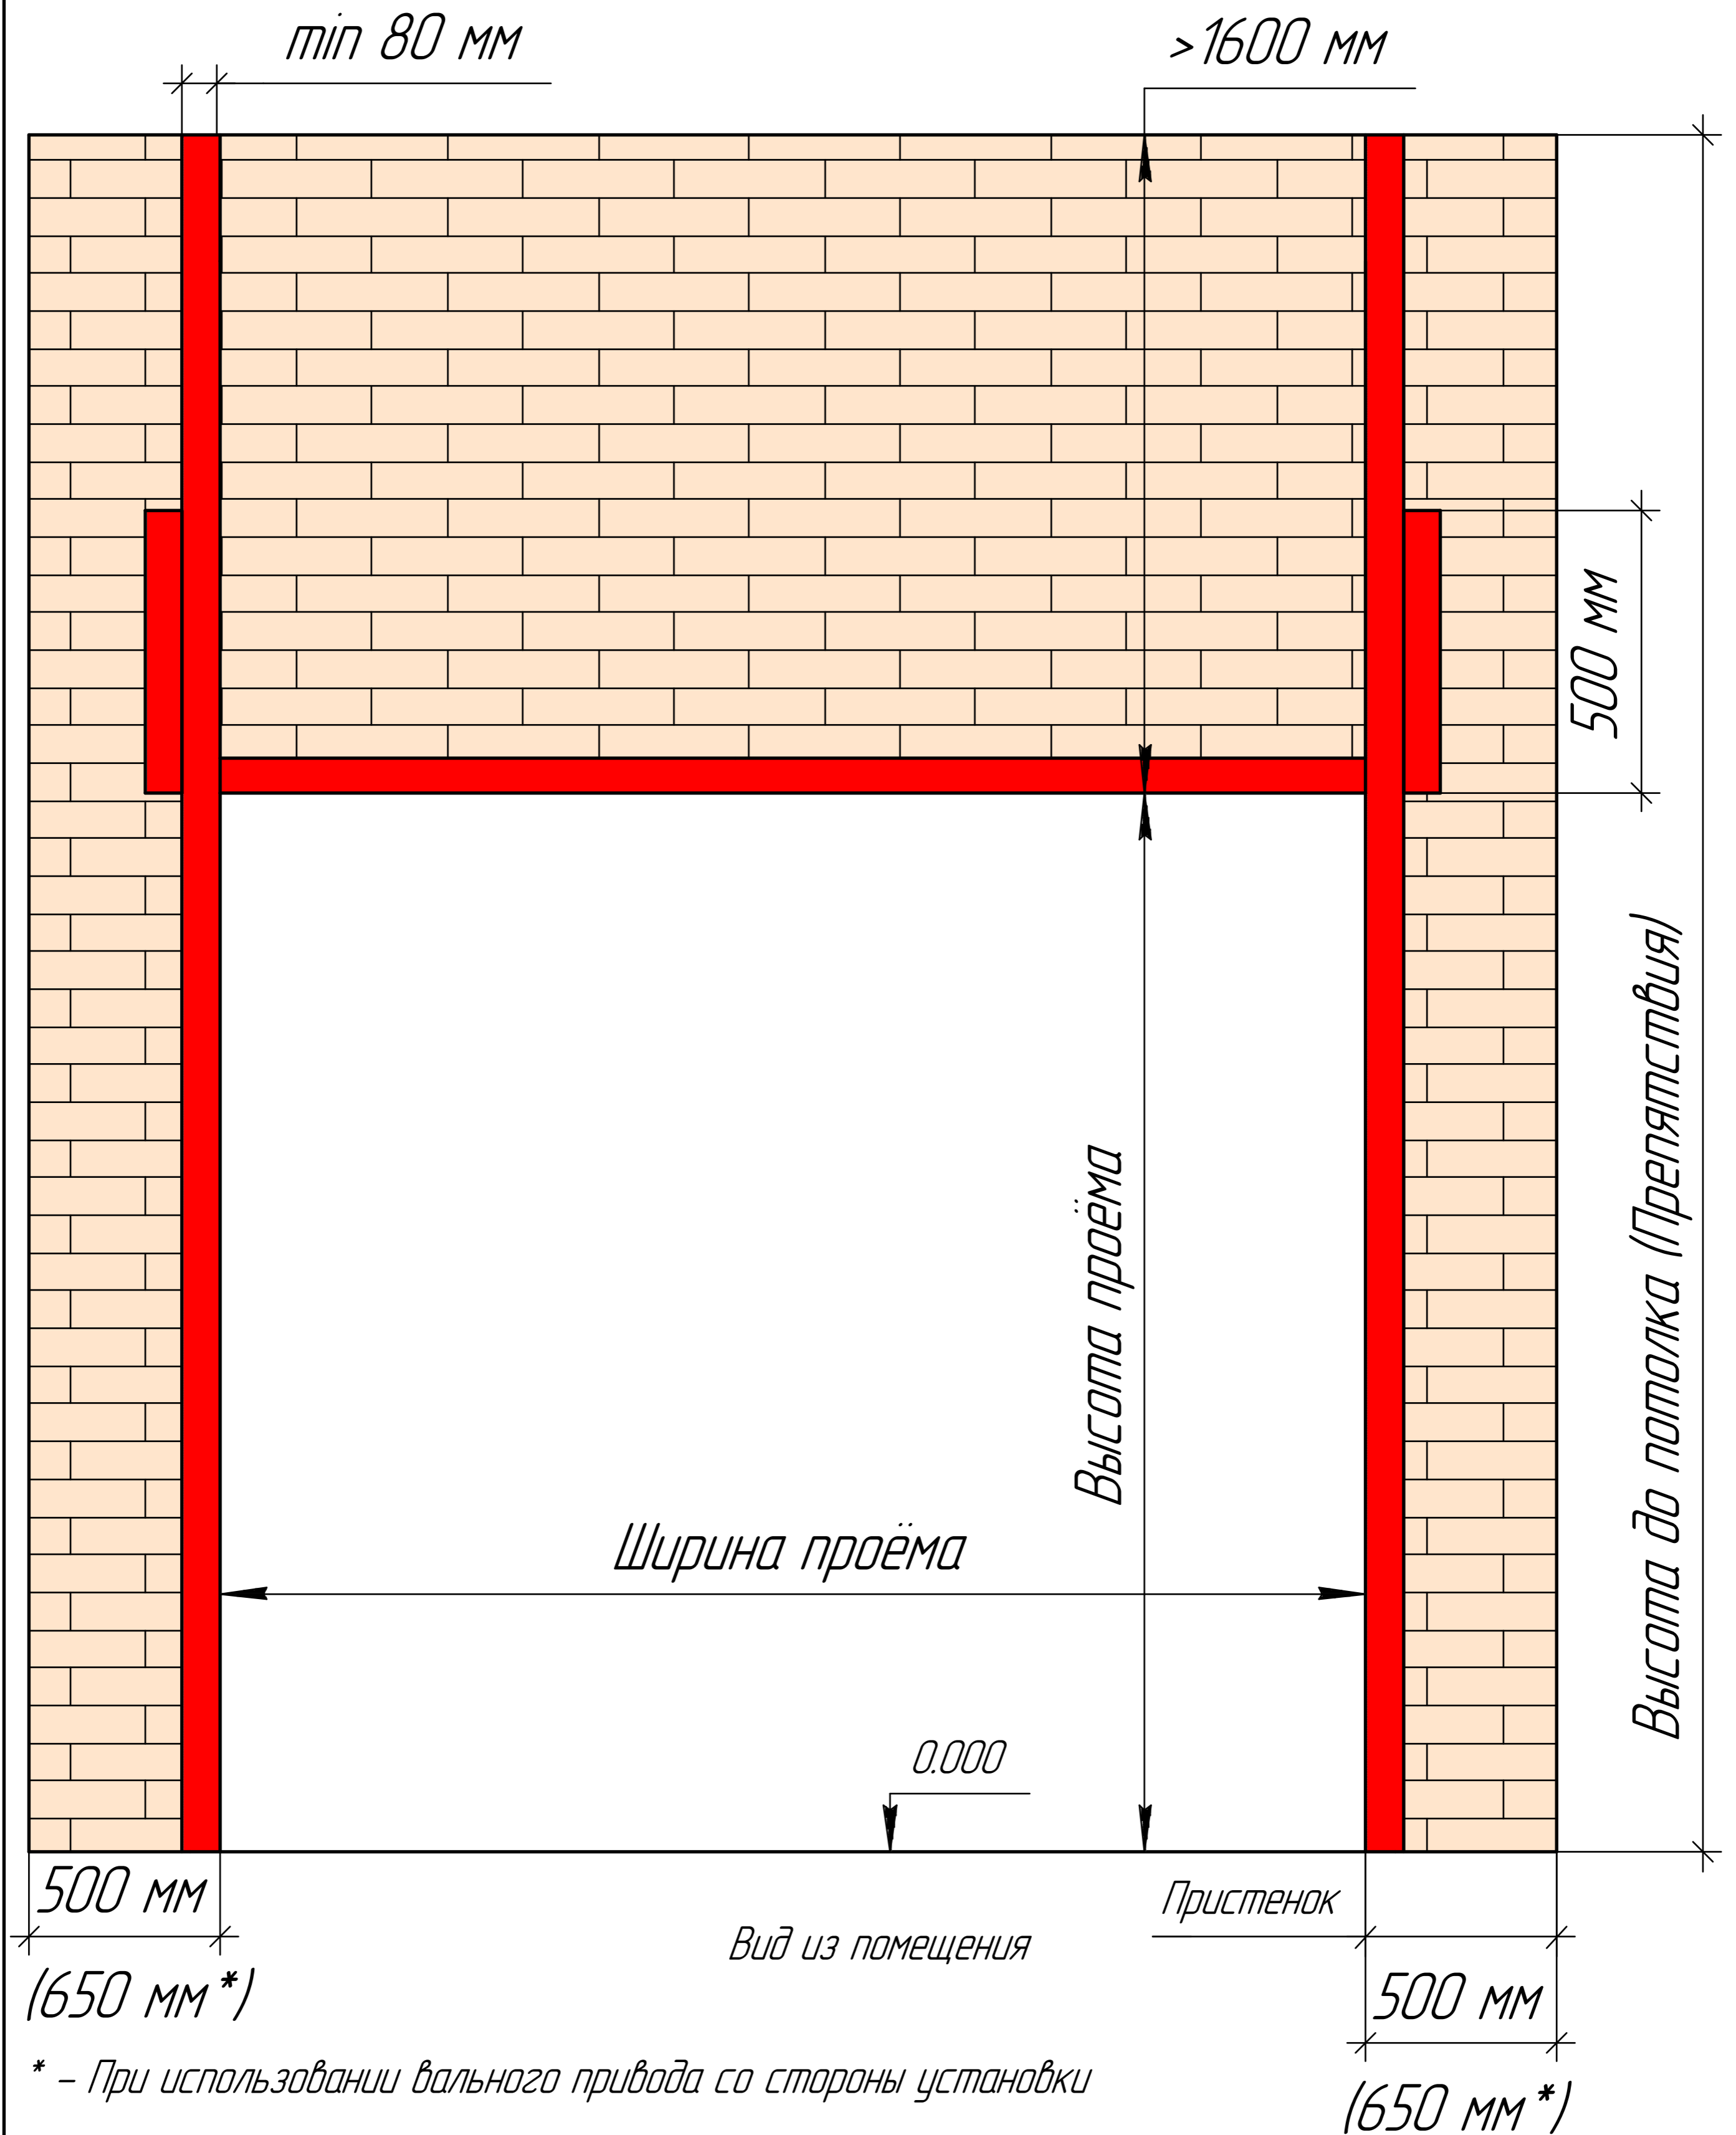


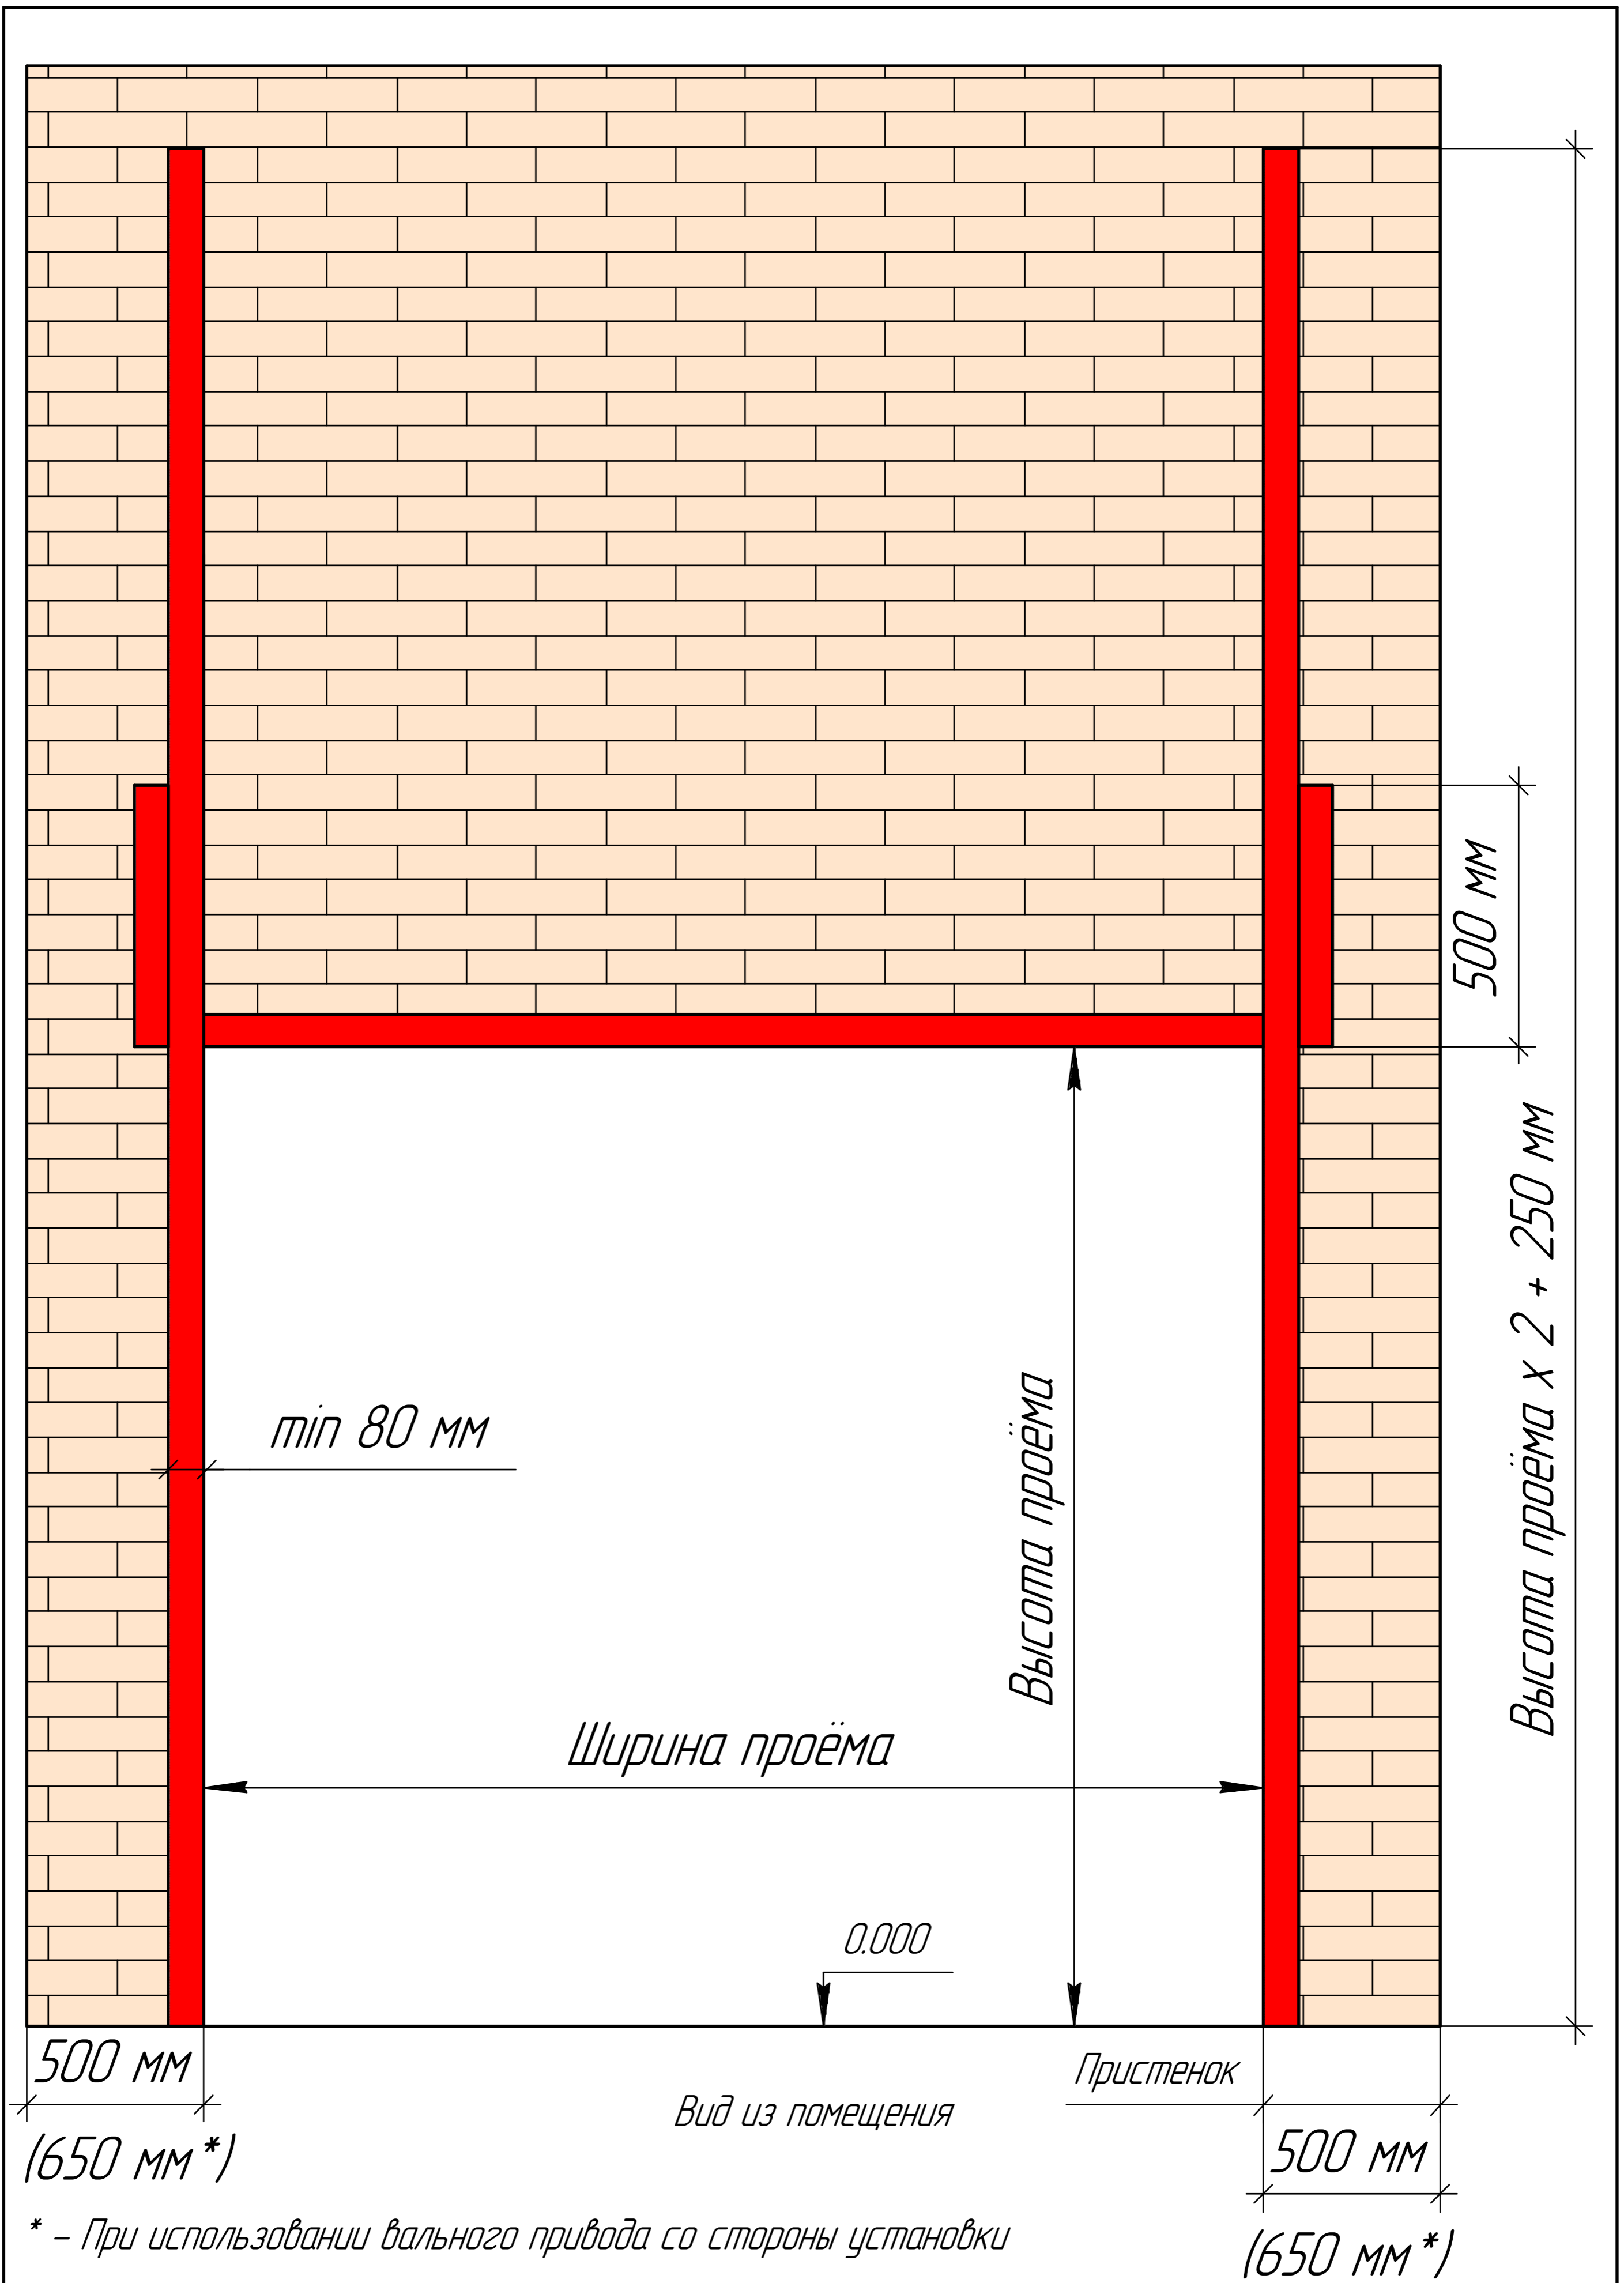

* - При использовании вального привода со стороны установки

Подготовка для концевого П-образного кронштейна KV-1B

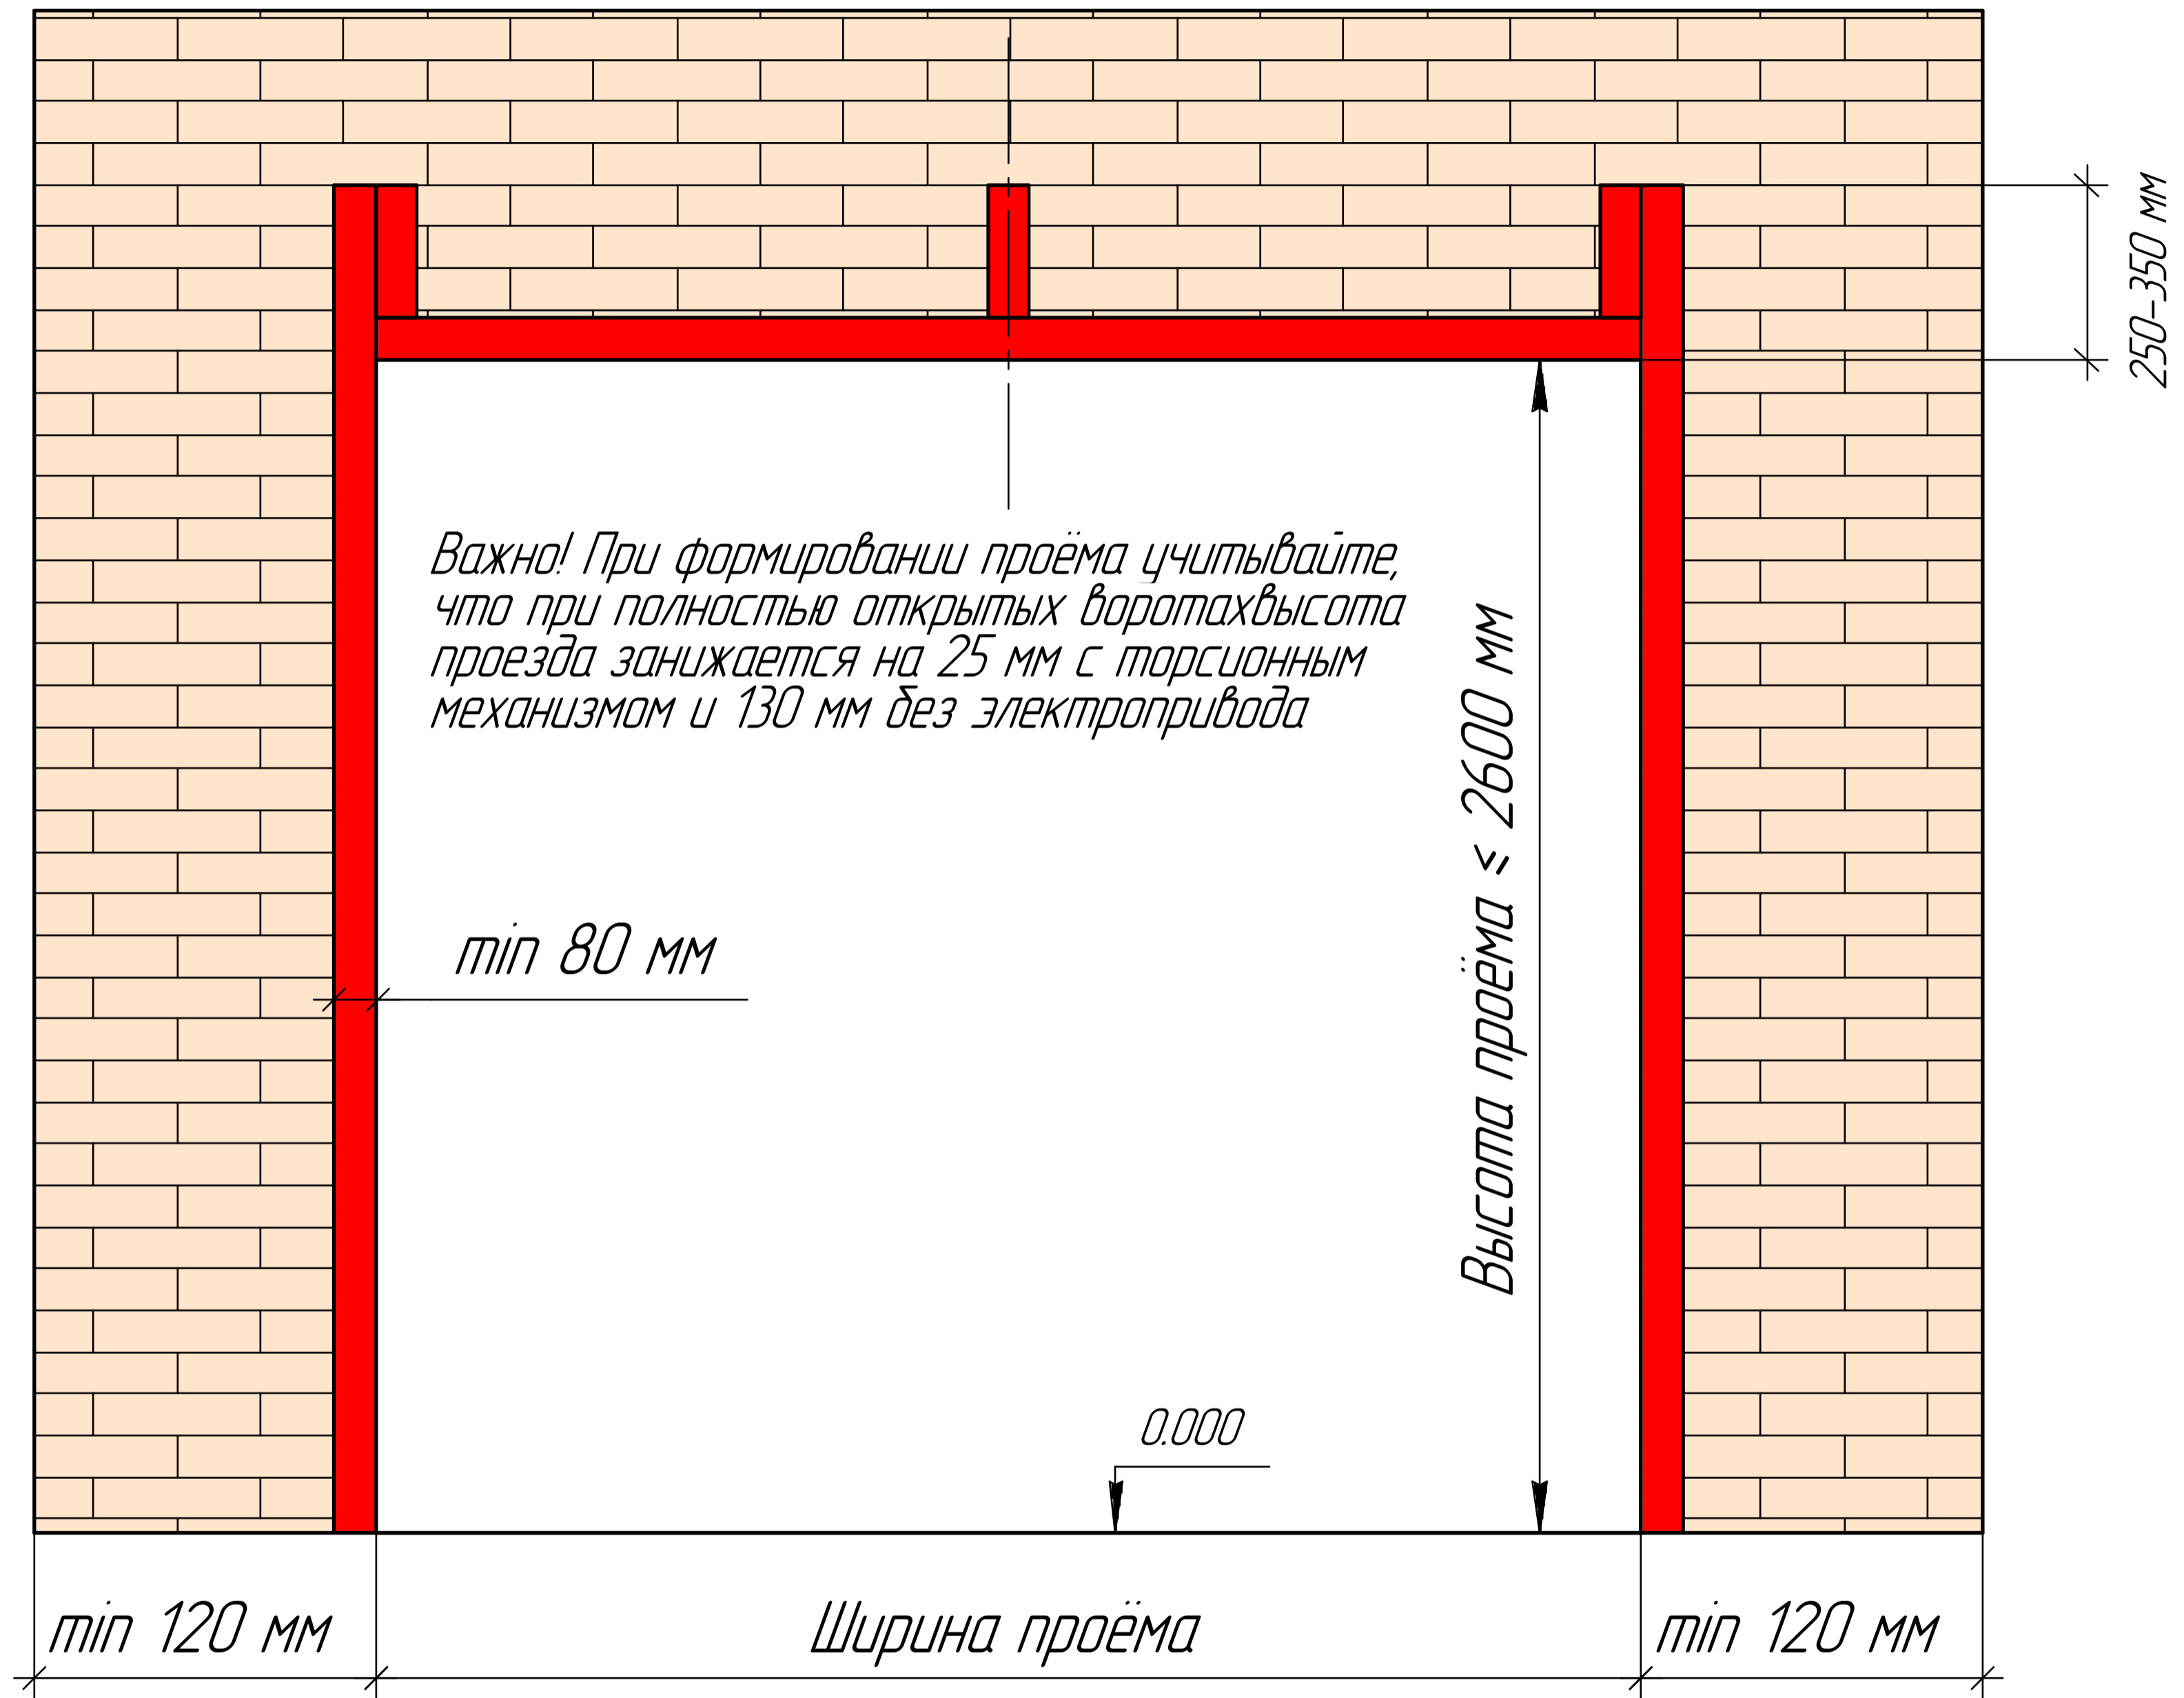

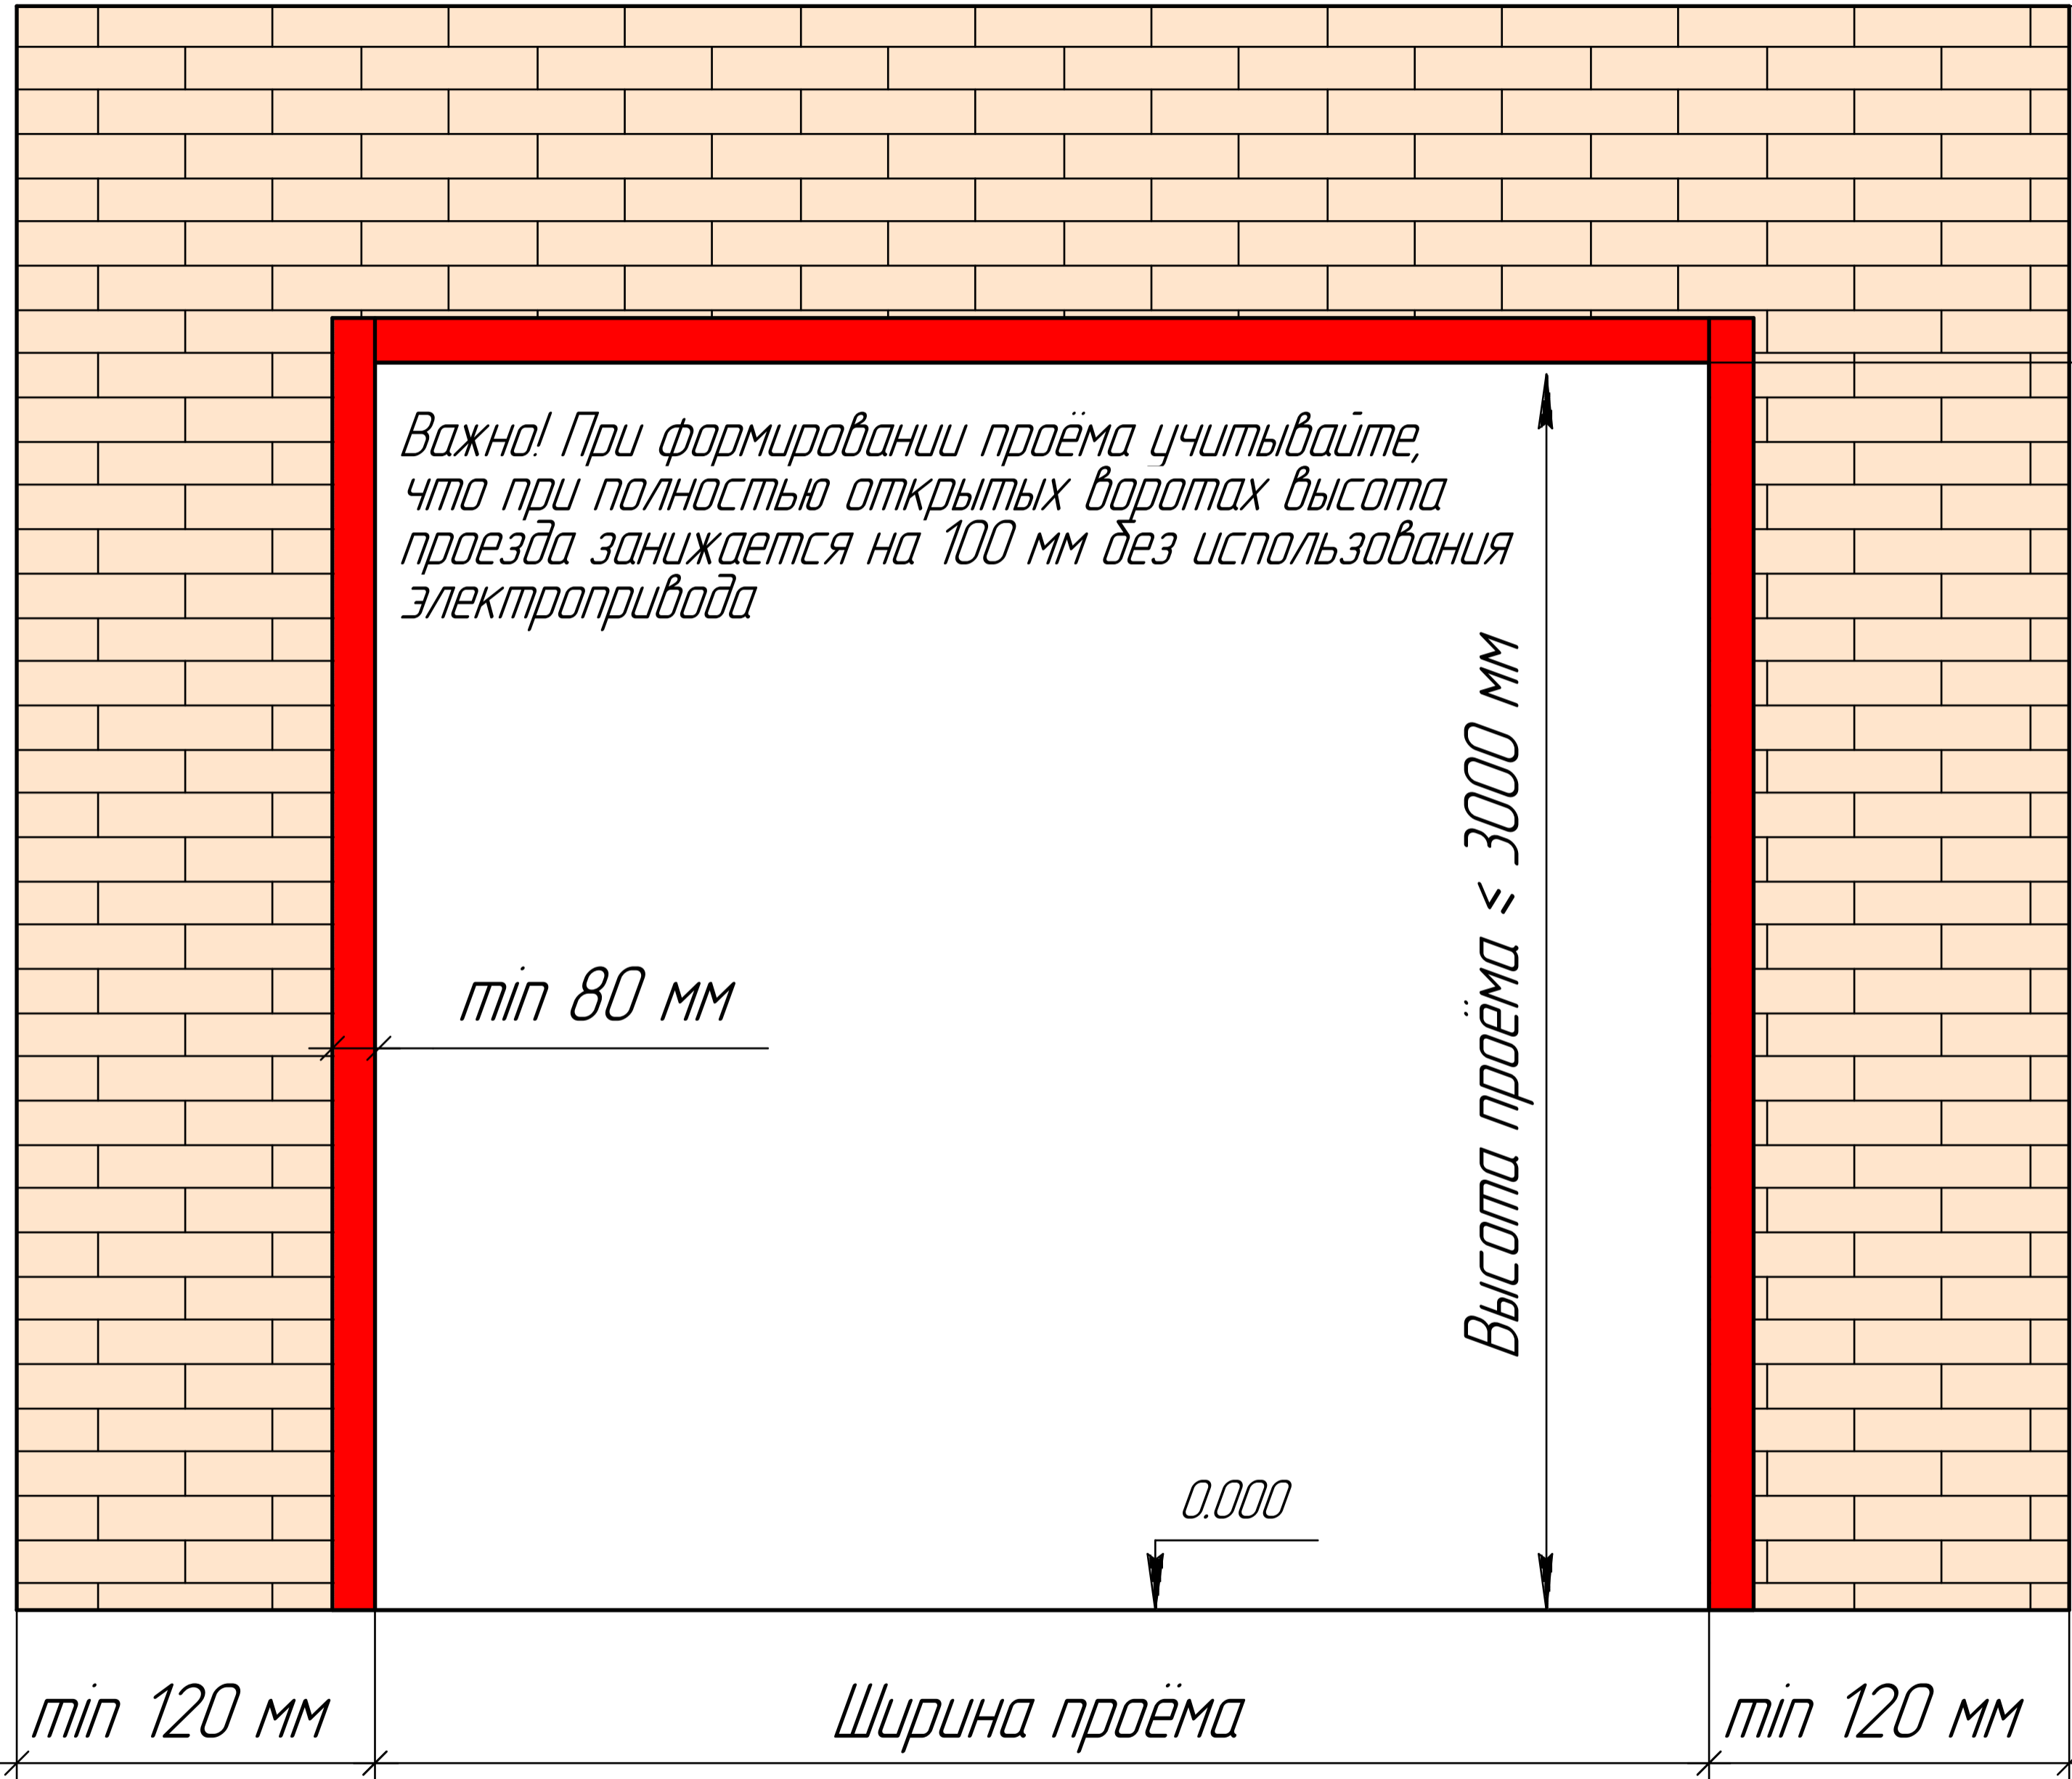

Важно! При формировании проёма учитывайте, что при полностью открытых воротах высота проезда занижается на 100 мм без использования электропривода

*100 - 130
мин*

*100 мм - без привода
130 мм - с приводом*

Высота проёма ≤ 3000 мм

мин 80 мм

0.000

мин 120 мм

Ширина проёма

мин 120 мм